



## **SUPERSERVICE MENUS**

คู่มือการตั้งค่า

# เนื้อหา

บทนำ	2
การตั้งค่าเบื้องต้น	3
การตั้งค่าตัวแทนจำหน่าย	3
การตั้งค่าการผสมรวม	7
กลุ่มพนักงาน	9
ความปลอดภัย	10
การตั้งค่าการพิมพ์	11
การตั้งค่าราคา	13
อัตราภาษี	13
อัตราค่าแรงงาน	15
เบ็ดเตล็ด	18
อุปกรณ์ในร้านค้า	25
การกำหนดราคาอะไหล่	29
การแทนที่ราคาและเวลา	31
เวลาทำงาน	33
การตั้งค่าขั้นสูง	34
หมวดหมู่ยานพาหนะ	34
การเปลี่ยนทดแทนอะไหล่และรายการเบ็ดเตล็ด	36
การจัดทำการทำงาน	39
คำแนะนำการเพิ่มยอดขาย	44


## บทนำ

เพื่อให้แน่ใจว่า Superservice Menus เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทตัวแทนจำหน่ายของคุณ คุณจะต้องกำหนดการตั้งค่าต่างๆ เช่น การกำหนดราคาสำหรับค่าแรง รายการเบ็ดเตล็ด และอะไหล่


ตัวเลือกที่แสดงในหน้าจอการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามระดับการสมัครสมาชิกของคุณ

คู่มือนี้แบ่งออกเป็นส่วนดังต่อไปนี้:

- การตั้งค่าเบื้องต้น
- การตั้งค่าการพิมพ์
- การตั้งค่าขั้นสูง

หากต้องการเข้าถึงหน้าจอการตั้งค่า ให้เลือกไอคอน 

หากต้องการทบทวนหน้าจอการตั้งค่า ให้ใช้ปุ่มดังต่อไปนี้:

- **แก้ไข:** อนุญาตให้คุณสามารถแก้ไขเนื้อหาในหน้านั้น
- **บันทึก:** บันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
- **ยกเลิก:** ไม่บันทึกการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
- **ย้อนกลับ:** พาคุณกลับไปที่หน้าจอ
-  : ส่งคุณกลับไปที่หน้าจอหลัก

## การตั้งค่าเบื้องต้น

การตั้งค่าแอปพลิเคชันเบื้องต้นจะช่วยให้คุณปรับแต่งการตั้งค่าผู้ใช้และตัวแทนจำหน่าย ตลอดจนตั้งค่ากลุ่มพนักงาน และกำหนดค่าสิทธิ์ด้านความปลอดภัยสำหรับแต่ละกลุ่ม

## การตั้งค่าตัวแทนจำหน่าย

หน้าจอการตั้งค่าตัวแทนจำหน่ายจะช่วยให้คุณเลือกสกุลเงินและรูปแบบสำหรับหมายเลขใบเสนอราคาที่คุณต้องการได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกกรองผลลัพธ์จากการค้นหาได้โดย พวงมาลัยขวา (RHD) หรือพวงมาลัยซ้าย (LHD) ตามภูมิภาคของคุณ

← การตั้งค่าตัวแทนจำหน่าย

ยกเลิก
บันทึก

ทั่วไป
^

สกุลเงิน  
Thai Baht

รูปแบบ  
เฉพาะตัวเลขเท่านั้น: กกก

พวงมาลัย  
LHD - ซ้ายทางซ้าย

เขตเวลา  
(GMT +00:00) UTC

สต็อกที่สามารถใช้ได้

ภาษา

การตั้งค่าราคา
^

การปิดเสนอราคา  
ชัดเจนเป็น: 0.05

แสดงชุดอะไหล่ตามค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าใบเสนอราคา

การตั้งค่าทางเทคนิค

เพื่อกำหนดค่าการตั้งค่าทั่วไป:

- 1 เลือก **สกุลเงิน** จากรายการดรอปดาวน์
- 2 เลือกรูปแบบสำหรับหมายเลขใบเสนอราคาจากรายการดรอปดาวน์ **รูปแบบ**
- 3 เลือกประเภทการกรองจากรายการดรอปดาวน์ **พวงมาลัย**
- 4 เลือก **เขตเวลา** จากรายการดรอปดาวน์
- 5 **คลิกฟิลต์ ภาษา** และเลือกจากรายการดรอปดาวน์

- 6 ป้อนจำนวนวันที่ใบเสนอราคาจะสามารถใช้งานได้ลงในส่วน **การตั้งค่าใบเสนอราคา**
- 7 คลิก **บันทึก**

## หากต้องการกำหนดค่าราคาและการตั้งค่าทางเทคนิค:

- 1 หากคุณต้องการใช้ **การปิดเต็ยราคา** กับราคาที่แสดงในใบเสนอราคา ให้เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์  
อาจมีการตั้งค่าราคาเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณ
- 2 หากต้องการแสดงชุดอุปกรณ์ตามค่าเริ่มต้นในหน้าจอการเลือกการทำงานและรายละเอียดใบเสนอราคา ให้คลิกไอคอน  **แสดงชุดอะไหล่ตามค่าเริ่มต้น**  
ชุดอะไหล่คือกลุ่มของอะไหล่ที่ประกอบขึ้นเป็นชิ้นส่วนอะไหล่
- 3 หากต้องการปรับค่า ดัชนีราคาผู้บริโภค % ที่ใช้ในขณะคำนวณค่าบริการตลอดอายุการใช้งาน ให้ป้อนจำนวนลงในฟิลด์ **ดัชนีราคาผู้บริโภค %**
- 4 หากต้องการใช้ตัวกรองในหน้าจอการเลือกการทำงานเพื่อแสดงเฉพาะเมนูที่มีตัวเลือกเฉพาะสำหรับ VIN ที่ป้อนไว้ ให้คลิกไอคอน  **เปิดใช้งานการกรองตัวเลือกการผลิต (ตรงที่สุด)**
- 5 **คลิก บันทึก**

## สต็อกที่สามารถใช้ได้

การตั้งค่าสต็อกที่สามารถใช้ได้จะช่วยให้คุณกำหนดคำอธิบายสต็อกที่มี (สต็อกที่มี) ซึ่งสามารถกำหนดให้กับอะไหล่ได้ในแท็บรายละเอียดใบเสนอราคา ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการแสดงคำอธิบายในฟิลด์สต็อกที่มีในแท็บรายละเอียดใบเสนอราคา เพื่อบันทึกสต็อกที่สามารถใช้ได้สำหรับหมายเลขอะไหล่ต่างๆ

สามารถตั้งค่าข้อมูลอะไหล่ในแท็บรายละเอียดใบเสนอราคา ให้ดึงข้อมูลโดยอัตโนมัติมาจาก DMS หรือไฟล์เก็บราคาอะไหล่ของคุณ ขึ้นอยู่กับกระบวนการของบริษัทตัวแทนจำหน่าย ตัวอย่างเช่น สต็อกที่สามารถใช้ได้และตำแหน่งช่องเก็บ ผู้ให้บริการ DMS ของคุณอาจขอให้ทำการตั้งค่าฟังก์ชันการทำงานนี้เพิ่มเติม

### การเปิดใช้งานสต็อกที่มีและตำแหน่งช่องเก็บ:

- 1 **คลิก แก้ไข**
- 2 หากคุณต้องการเปิดใช้งานสต็อกที่มีและตำแหน่งช่องเก็บ ให้คลิก **ใช่**

คอลัมน์สต็อกที่มีและตำแหน่งช่องเก็บจะแสดงอยู่ในแท็บรายละเอียดใบเสนอราคาหากมีการขยายรายการในบรรทัดนั้น

- 3 **คลิก บันทึก**


### การเพิ่มคำอธิบายแบบดรอปดาวน์สำหรับสต็อกที่มี:

- 1 **คลิก แก้ไข**
- 2 **คลิกไอคอน +**
- 3 ป้อนคำอธิบายสต็อกที่มีในฟิลด์ **คำอธิบาย**
- 4 **คลิกไอคอน +** เพื่อเพิ่มฟิลด์คำอธิบายและป้อนชื่อคำอธิบาย
- 5 **คลิกไอคอน ++** เพื่อย้ายคำอธิบายไปยังการตั้งค่าคำสั่งซื้อที่คุณต้องการ
- 6 **คลิก บันทึก**

## การตั้งค่าการผสานรวม

การตั้งค่าการผสานรวมจะช่วยให้คุณตั้งค่าประเภทการผสานรวมได้ เช่น DMS ของคุณ หรือระบบของบุคคลที่สาม คุณสามารถส่งออกไฟล์ที่จะนำเข้าสู่ DMS หรือคุณสามารถตั้งค่าการโอนข้อมูลไปยัง DMS โดยตรงโดยใช้แอปพลิเคชัน Infomedia DMSi

สำหรับการผสานรวม DMS จะมีตัวเลือกขั้นสูงเพิ่มเติมซึ่งผู้ให้บริการ DMS ของคุณอาจจำเป็นต้องดำเนินการ

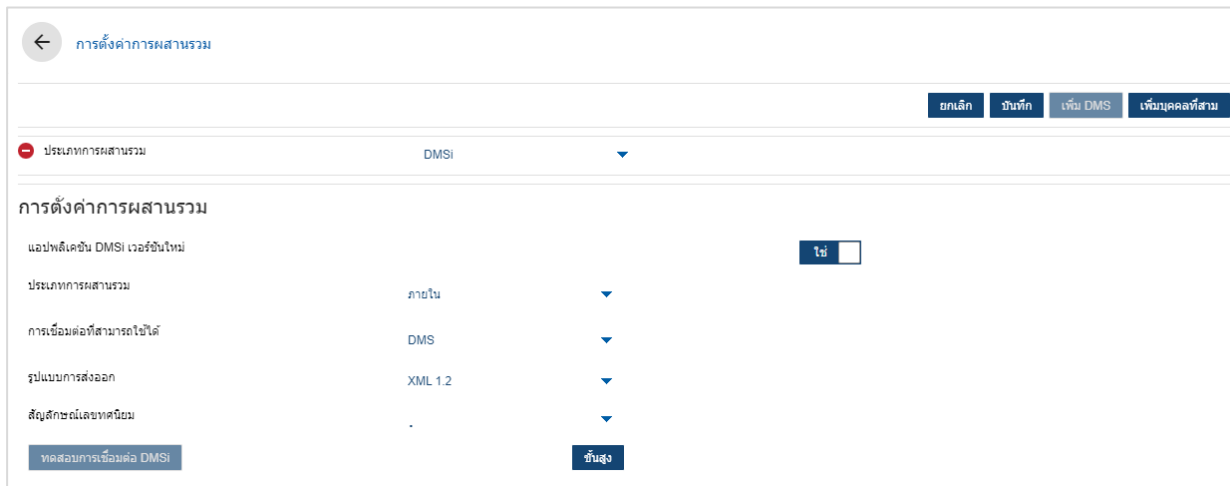

### การตั้งค่าการส่งออกไฟล์แบบธรรมดา:

- 1 **คลิก เพิ่ม DMS**
- 2 เลือก **การส่งออกไฟล์แบบธรรมดา** จากรายการดรอปดาวน์ **ประเภทการผสานรวม**
- 3 เลือกรูปแบบไฟล์จากรายการดรอปดาวน์ **รูปแบบการส่งออก**
- 4 เลือกประเภท **สัญลักษณ์เลขทศนิยม** จากรายการดรอปดาวน์
- 5 **คลิก บันทึก**  
ระบบจะส่งออกไฟล์แบบ XML หรือ TXT

### การตั้งค่าการผสานรวม DMSi:

- 1 **คลิก เพิ่ม DMS**
- 2 เลือก **DMSi** จากรายการดรอปดาวน์ **ประเภทการผสานรวม**
- 3 **คลิก ใช่** เพื่อเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน **DMSi เวอร์ชันใหม่**
- 4 เลือก **ภายใน** จากรายการดรอปดาวน์ **ประเภทการผสานรวม**
- 5 เลือกการเชื่อมต่อ DMS ของคุณจากรายการดรอปดาวน์ **การเชื่อมต่อที่สามารถใช้ได้**
- 6 ทำการตั้งค่าหรือกรอกฟิลด์เพิ่มเติมสำหรับการเชื่อมต่อ DMS ของคุณ
- 7 **คลิก ทดสอบการเชื่อมต่อ DMSi** เพื่อให้แน่ใจว่าระบบมีการเชื่อมต่ออยู่
- 8 **คลิก บันทึก**



การตั้งค่าการผสมรวมของบุคคลที่สาม:

- 1 **คลิก เพิ่มบุคคลที่สาม**
  - 2 **เลือกชื่อผู้ให้บริการจากรายการดรอปดาวน์ ประเภทการผสมรวม**
  - 3 **ป้อนรายละเอียดของผู้ให้บริการในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง**
  - 4 **คลิก บันทึก**
- 
- ▶ อาจมีประเภทการผสมรวมเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณ
  - ▶ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง DMSi และการผสมรวม DMS โปรดดูที่ ศูนย์ข้อมูลสื่อ <https://media.infomedia.com.au/?product=menus>
  - ▶ หากคุณต้องการความช่วยเหลือ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า <https://www.infomedia.com.au/contact/customer-support>

## กลุ่มพนักงาน

หน้าจอแสดงกลุ่มพนักงานจะช่วยให้คุณสร้างกลุ่มพนักงาน จัดสรรผู้ใช้ให้กับกลุ่มต่างๆ และลิงก์ ID พนักงานเข้ากับ DMS หรือระบบของบุคคลที่สาม ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะเพิ่มกลุ่มสามกลุ่มดังต่อไปนี้: ที่ปรึกษาเกี่ยวกับอะไหล่ ที่ปรึกษาบริการ และช่างเทคนิค

←
กลุ่มพนักงาน

เพิ่ม

**กลุ่มพนักงาน**

ชื่อกลุ่ม	สมาชิก	
ช่างเทคนิค	Joe Spares, William Smith	<span style="color: #007bff;">✎</span>
ที่ปรึกษาเกี่ยวกับอะไหล่	Administration Bryan	<span style="color: #007bff;">✎</span>
ที่ปรึกษาบริการ	Administration Bryan, Dealer	<span style="color: #007bff;">✎</span>

**พนักงาน**

ชื่อพนักงาน	หมายเลขพนักงาน	ที่อยู่อีเมล	หมายเลขใบรับรอง	ระดับทักษะ	แหล่งที่มา	กลุ่ม	
Administration Bryan					การสมัครสมาชิก	ที่ปรึกษาเกี่ยวกับอะไหล่, ที่ปรึกษาบริการ	<span style="color: #007bff;">✎</span>
Dealer					การสมัครสมาชิก	ที่ปรึกษาบริการ	<span style="color: #007bff;">✎</span>
Joe Spares	1	jspares@ifm.com	123	มาสเตอร์	บริษัทตัวแทนจำหน่าย	ช่างเทคนิค	<span style="color: #007bff;">✎</span> <span style="color: #007bff;">🗑️</span>
William Smith	2	wsmith@ifm.com	1234	ผ่านการรับรอง	บริษัทตัวแทนจำหน่าย	ช่างเทคนิค	<span style="color: #007bff;">✎</span> <span style="color: #007bff;">🗑️</span>

### การกำหนดผู้ใช้ให้กับกลุ่มที่มีอยู่:

- 1 **คลิกไอคอน** ✎ เพื่อเปิดชื่อกลุ่ม
- 2 **คลิกฟิลด์ สมาชิก** และเลือกพนักงานจากรายการดรอปดาวน์
- 3 หากคุณต้องการลิงก์พนักงานเข้ากับระบบภายนอก ให้คลิก **เพิ่ม ID บุคคลที่สาม** และเลือกจากรายการดรอปดาวน์ ป้อน ID พนักงานลงในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
- 4 **คลิกไอคอน** 🗑️

### การเพิ่มผู้ใช้รายใหม่:

- 1 **คลิก เพิ่ม** ในส่วนของชื่อพนักงาน
- 2 ป้อนชื่อพนักงาน หมายเลขพนักงาน อีเมล และหมายเลขใบรับรอง ลงในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
- 3 **เลือก ระดับทักษะ**
- 4 **คลิกฟิลด์ กลุ่ม** และเลือกจากรายการดรอปดาวน์
- 5 **คลิกไอคอน** 🗑️

- ▶ เมื่อเพิ่มพนักงานลงในกลุ่มเสร็จแล้ว ระบบจะป้อนชื่อกลุ่มลงในฟิลด์ กลุ่ม ให้กับพนักงานโดยอัตโนมัติ

## ความปลอดภัย

หน้าจอความปลอดภัยจะช่วยให้คุณสามารถตั้งค่าระดับการเข้าถึงสำหรับกลุ่มพนักงานในระดับเดียวกันและในระดับที่ต่ำกว่าจากแผนผังบริษัทตัวแทนจำหน่ายของคุณ

ส่วนสำคัญในหน้าจอความปลอดภัยมีดังนี้:

- **แอปพลิเคชัน:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการดำเนินการเกี่ยวกับใบเสนอราคา
- **การบริหาร:** เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานสิทธิ์การเข้าถึงหน้าจอการตั้งค่า

	ข่างเทคนิค	ที่ปรึกษาบริการ	ที่ปรึกษาเกี่ยวกับอะไหล่
แอปพลิเคชัน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ลบใบเสนอราคา	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
พิมพ์ใบเสนอราคา	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
การบริหาร	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
การตั้งค่าตัวแทนจำหน่าย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
กลุ่มพนักงาน	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ความปลอดภัย	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
อัตราภาษี	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

การตั้งค่าความปลอดภัย:

- 1 **คลิก แก้ไข**
- 2 **เลือกกล่องกาเครื่องหมายเพื่อปรับใช้สิทธิ์กับกลุ่มพนักงานแต่ละกลุ่ม**
- 3 **คลิก บันทึก**

- ▶ หากต้องการเลือกสิทธิ์สำหรับผู้ใช้ ให้คลิกดรอปดาวน์และเลือกชื่อจากรายการ
- ▶ หากต้องการอัปเดต ให้คลิก **แก้ไข** จากนั้นแก้ไขรายละเอียด แล้วคลิก **บันทึก**

## การตั้งค่าการพิมพ์

หน้าจอแสดงการตั้งค่าการพิมพ์จะช่วยให้คุณสร้างและจัดรูปแบบโปรไฟล์การพิมพ์ ระบบจะนำโปรไฟล์การพิมพ์มาใช้ในขณะที่พิมพ์จากเมนูการดำเนินการเกี่ยวกับการเสนอราคา

คุณสามารถเพิ่มข้อมูลบริษัทตัวแทนจำหน่าย ส่วนหัว ส่วนท้ายที่มีการปรับแต่ง และอัปโหลดโลโก้ได้อีกด้วย คุณยังสามารถนำเทมเพลตสำหรับการพิมพ์มาใช้ได้อีกด้วย เช่น เทมเพลตสำหรับใบเสนอราคา คำสั่งซ่อมแซม หรือใบตรวจสอบ

← การตั้งค่าการพิมพ์

< เสนอราคา
> +

ชื่อโปรไฟล์\*  
เสนอราคา

ลบ
ยกเลิก
บันทึก

**รายละเอียดบริษัทตัวแทนจำหน่าย**

รหัสตัวแทนจำหน่าย	เบอร์บริษัท
ชื่อบริษัทตัวแทนจำหน่าย IFM Menus Training 4	
โทรศัพท์ 1234567890	แฟกซ์ 0987654321
ชื่อผู้ติดต่อ Joe Spares	
ที่อยู่อีเมล jspares@ifm.com.th	
เว็บไซต์	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

โลโก้บริษัทตัวแทนจำหน่าย อัปโหลดโลโก้

**ที่อยู่บริษัทตัวแทนจำหน่าย**

ที่อยู่  
1 ถนนว่าง

ที่อยู่

เมือง	รหัสไปรษณีย์
เมือง	1234
รัฐ	ประเทศ
รัฐ	Thailand

**ที่อยู่ทางไปรษณีย์**

เหมือนกับที่อยู่บริษัทตัวแทนจำหน่าย

**เทมเพลตสำหรับการพิมพ์**

- คำสั่งซ่อม
- ใบตรวจสอบการให้บริการ
- ใบตรวจสอบการให้บริการ - ด่วน
- การเสนอราคาบริการ
- เสนอราคาค่าบริการโดยไม่มีบรรทัดรายการในใบแจ้งหนี้

### การเพิ่มชื่อโปรไฟล์การพิมพ์:

- 1 **คลิกไอคอน +**
- 2 **ป้อนชื่อลงในฟิลด์**
- 3 **คลิก บันทึก**

การกำหนดค่าโปรไฟล์การพิมพ์:

- 1 เลือกชื่อโปรไฟล์จากแบนเนอร์
  - 2 ป้อนข้อมูลบริษัทตัวแทนจำหน่ายลงในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง  
เช่น ชื่อบริษัทตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ โทรศัพท์ แฟกซ์ และอีเมล
  - 3 คลิก **อัปโหลดโลโก้** และเลือกโลโก้ของบริษัทตัวแทนจำหน่าย
  - 4 เลือกจากกล่องกาเครื่องหมายได้ **เทมเพลตสำหรับการพิมพ์**
  - 5 ยืนยันการตั้งค่าระยะขอบค่าเริ่มต้นหรือปรับตามที่คุณต้องการ
  - 6 เพิ่มเนื้อหาลงในฟิลด์ **ส่วนหัว** และ **ส่วนท้าย** แล้วจัดรูปแบบตามต้องการ
  - 7 คลิก **บันทึก**
- ▶ หากต้องการอัปเดตการตั้งค่าการพิมพ์ ให้คลิกชื่อโปรไฟล์ จากนั้นแก้ไขรายละเอียด แล้วคลิก **บันทึก**

## การตั้งค่าราคา

เพื่อให้แน่ใจว่าสร้างใบเสนอราคาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม คุณจะต้องทำการตั้งค่าราคาหลักให้ครบถ้วนใน Superservice Menus การตั้งค่าราคาที่ปรับแต่งแล้วบางรายการจะรวมถึงการกำหนดอัตราภาษี อัตราค่าแรง และอัตรารายการเบ็ดเตล็ด นอกจากนี้คุณยังสามารถดูและตั้งค่าการกำหนดราคาอะไหล่ได้อีกด้วย

- ▶ ตัวเลือกที่แสดงในหน้าจอการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามระดับการสมัครสมาชิกของคุณ

### อัตราภาษี

หน้าจอแสดงอัตราภาษีจะช่วยให้คุณเพิ่มอัตราภาษีใหม่หรือแก้ไขอัตราภาษีที่มีอยู่ จากนั้นจึงจะสามารถนำภาษีนั้นไปปรับใช้กับแรงงาน รายการเบ็ดเตล็ด และอะไหล่ในขณะทำการกำหนดราคาได้ คุณสามารถตั้งค่าอัตราภาษีต่างๆ ได้

นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่ากลุ่มภาษีได้อีกด้วย

ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับภูมิภาคที่มีอัตราภาษีมากกว่าหนึ่งแบบสำหรับใช้กับสินค้าและบริการ ขณะตั้งค่ากลุ่มภาษี ให้สร้างอัตราภาษีแต่ละค่าเสียก่อน จากนั้นจึงเพิ่มกลุ่มภาษี แล้วกำหนดอัตราภาษีที่เกี่ยวข้องให้แก่กลุ่มนั้นๆ

ในหน้าจอนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าอัตราภาษีค่าเริ่มต้นที่จะใช้กับราคาอะไหล่ได้อีกด้วย

← อัตราภาษี

ยกเลิก บันทึก เพิ่ม

ชื่อ	รหัส	เปอร์เซ็นต์	แก้ไขโดย
<span style="color: red;">-</span> ภาษี	10	10 %	ตัวแทนจำหน่าย
<span style="color: red;">-</span> BTW	20	20 %	ตัวแทนจำหน่าย
<span style="color: red;">-</span> ภาษีสิ่งแวดล้อม	EV	25 %	ตัวแทนจำหน่าย

**กลุ่มภาษี**

เปิดใช้งานภาษีหลายระดับ  ไม่ใช่

**อัตราภาษีสำหรับอะไหล่**

อัตราภาษีสำหรับอะไหล่ตามค่าเริ่มต้น ภาษี

### การเพิ่มอัตราภาษีใหม่:

- 1 **คลิก เพิ่ม**
- 2 ป้อน **ชื่ออัตราภาษี** และ **รหัสอัตราภาษี** ลงในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
- 3 ป้อนอัตราภาษีลงในฟิลด์ **เปอร์เซ็นต์ (%)**
- 4 ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำสำหรับอัตราภาษีอื่นๆ เพิ่มเติม
- 5 **คลิก บันทึก**

## การเพิ่มกลุ่มภาษี:

- 1 **คลิก แก้ไข**
- 2 เลือก **ใช่** เพื่อเปิดใช้งานระดับภาษีต่าง ๆ
- 3 **คลิก เพิ่มกลุ่มภาษี**
- 4 ป้อน **ชื่อกลุ่มภาษี** และ **รหัสกลุ่มภาษี** ลงในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
- 5 **คลิกฟิลด์ อัตราภาษี** และเลือกอัตราต่างๆ จากรายการดรอปดาวน์
- 6 ทำขั้นตอนเหล่านี้ซ้ำสำหรับกลุ่มภาษีอื่นๆ เพิ่มเติม

ยกเลิก บันทึก เพิ่ม

**กลุ่มภาษี**

เปิดใช้งานภาษีหลายระดับ  **เพิ่มกลุ่มภาษี**

ชื่อกลุ่มภาษี	รหัสกลุ่มภาษี	อัตราภาษี	แก้ไขโดย
<input type="text" value="ภาษีหลายรายการ"/>	<input type="text" value="BTW-10"/>	<input type="text" value="BTW"/> <input type="text" value="ภาษี"/>	ตัวแทนจำหน่าย

- 7 **คลิก บันทึก**

- ▶ หากต้องการตั้งค่าอัตราภาษีสำหรับอะไหล่ ให้เลือกอัตราจากรายการดรอปดาวน์ **อัตราภาษีสำหรับอะไหล่**ตามค่าเริ่มต้น ในหน้าจอแสดงการกำหนดราคาอะไหล่ แล้วเลือกกล่องกาเครื่องหมาย **ฟังชำระภาษี**

## อัตราค่าแรงงาน

หน้าจอแสดงอัตราค่าแรงจะช่วยให้คุณสร้างอัตราค่าแรงให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัทตัวแทนจำหน่าย การคำนวณค่าแรงสำหรับการดำเนินการแบ่งออกเป็นสามวิธี:

- **อัตราเดียว:** ตั้งค่าอัตราเดียวต่อชั่วโมงสำหรับค่าแรง
- **หลายอัตรา:** ตั้งค่าหลายอัตราสำหรับระดับค่าแรงที่อ้างอิงจากจำนวนชั่วโมงในเวลาทำงานที่แท้จริง
- **เมตริกการกำหนดราคา:** ตั้งค่าเมตริกการกำหนดราคาที่ได้รับแต่งตั้งแล้ว เพื่อกำหนดค่าแรงที่อ้างอิงจากระดับความยากในการดำเนินการและหมวดหมู่ของยานพาหนะตามที่กำหนด

▶ เมตริกการกำหนดราคา คือ คุณสมบัติเสริมสำหรับการสมัครสมาชิก และอาจมีให้เฉพาะผู้ใช้งานราย

อัตราค่าแรง									
ชื่ออัตราค่าแรง	รหัสบุคคลที่สาม	ชั่วโมง	อัตรารายชั่วโมง	อัตราภาษี	อัตราภาษีเบ็ดเตล็ด	ค่าเริ่มต้น	ประเทศ	แก้ไขโดย	
อัตราเดียว	1234	0 -	120	ภาษี	ภาษี		Thailand	ตัวแทนจำหน่าย	
หลายอัตรา	12345	0 - 1	120	ภาษี	ภาษี	Thailand	Thailand	ตัวแทนจำหน่าย	
		>1 - 2	130						
		>2 - ∞	140						
เมตริกการกำหนดราคา		ใช้เมตริกการกำหนดราคา <input checked="" type="checkbox"/>	ตั้งค่าการกำหนดราคา	ภาษี	ภาษี		Thailand	ตัวแทนจำหน่าย	

### การเพิ่มระดับค่าแรงแบบอัตราเดียว:

- 1 คลิก **เพิ่ม**
- 2 ป้อน **ชื่ออัตราค่าแรงงาน** ลงในฟิลด์
- 3 หากคุณต้องการลิงก์กับระบบภายนอก ให้ป้อนรหัสสั้นลงฟิลด์ **รหัสบุคคลที่สาม**
- 4 ป้อนอัตราค่าแรงงานลงในฟิลด์ **อัตรารายชั่วโมง**  
คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ ชั่วโมง มีค่าว่างเปล่าอยู่ และเพิ่มเฉพาะ อัตรารายชั่วโมง เท่านั้น
- 5 เลือก **อัตราภาษี** และเลือก **อัตราภาษีเบ็ดเตล็ด** จากรายการดรอปดาวน์
- 6 คลิกฟิลด์ **ใช้ได้กับ** และเลือกจากรายการดรอปดาวน์  
คุณสามารถปรับใช้อัตราดังกล่าวกับแฟรนไชส์ต่างๆ ได้ (ถ้ามี)
- 7 เลือกภูมิภาคจากรายการดรอปดาวน์ **ค่าเริ่มต้น**
- 8 คลิก **บันทึก**



## การเพิ่มระดับค่าแรงแบบหลายอัตรา:


- 1 คลิก **เพิ่ม**
- 2 ป้อน **ชื่ออัตราค่าแรงงาน** ลงในฟิลด์
- 3 หากคุณต้องการลิงก์กับระบบภายนอก ให้ป้อนรหัสสั้นลงในฟิลด์ **รหัสบุคคลที่สาม**
- 4 ป้อนจำนวนชั่วโมงลงในฟิลด์ **ชั่วโมง**
- 5 ป้อนอัตราค่าแรงงานลงในฟิลด์ **อัตรารายชั่วโมง**
- 6 ทำการเพิ่มจำนวนชั่วโมงและอัตรารายชั่วโมงสำหรับแต่ละระดับที่คุณต้องการต่อไป  
ขณะเพิ่มระดับสุดท้าย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ **ชั่วโมง** มีค่าว่างเปล่าอยู่ และเพิ่มเฉพาะ **อัตรารายชั่วโมง** เท่านั้น
- 7 เลือก **อัตราภาษี** และเลือก **อัตราภาษีเบ็ดเตล็ด** จากรายการดรอปดาวน์
- 8 คลิกฟิลด์ **ใช้ได้กับ** และเลือกจากรายการดรอปดาวน์  
คุณสามารถปรับใช้อัตราดังกล่าวกับแฟรนไชส์ต่างๆ ได้ (ถ้ามี)

หลายอัตรา
ลบ ยกเลิก บันทึก

ชื่ออัตราค่าแรง	<input type="text" value="หลายอัตรา"/>	ค่าเริ่มต้น	Thailand
รหัสบุคคลที่สาม	<input type="text" value="12345"/>	ใช้ได้กับ	<input type="text" value="Thailand"/>
อัตราภาษี	<input type="text" value="ภาษี"/>		
อัตราภาษีเบ็ดเตล็ด	<input type="text" value="ภาษี"/>		
ชั่วโมง	<input type="checkbox"/> ใหม่คลิกราคา 0 - <input type="text" value="1"/> >1 - <input type="text" value="2"/> <span style="color: red;">-</span> >2 - <input type="text"/>	อัตรารายชั่วโมง	<input type="text" value="120"/> <input type="text" value="130"/> <input type="text" value="140"/>

- 9 เลือกภูมิภาคจากรายการดรอปดาวน์ **ค่าเริ่มต้น**
- 10 คลิก **บันทึก**

## การตั้งค่าเมตริกการกำหนดราคาสำหรับระดับค่าแรง:

- 1 คลิกไอคอน  เพื่อเปิดระดับค่าแรง
- 2 คลิกฟิลต์ **ใช้ได้กับ** และเลือกจากรายการดรอปดาวน์  
คุณจะต้องเลือกหนึ่งตลาดจึงจะเปิดใช้งานเมตริกการกำหนดราคาได้
- 3 เลือกกล่องกาเครื่องหมาย **ใช้เมตริกการกำหนดราคา**
- 4 คลิกลิงก์ **ตั้งค่าการกำหนดราคา**  
ระบบจะแสดงระดับความยากและหมวดหมู่ยานพาหนะที่มีการปรับแต่งสำหรับบริษัทตัวแทนจำหน่ายของคุณ
- 5 กำหนดค่าอัตราเดียวหรือหลายอัตราสำหรับระดับราคา:
  - **อัตราเดียว:** ป้อนอัตราเดียวลงในฟิลต์ **อัตรา** คุณจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลต์ **ชั่วโมง** มีค่าว่างเปล่าอยู่ และเพิ่มเฉพาะ อัตรารายชั่วโมง เท่านั้น
  - **หลายอัตรา:** ป้อนจำนวนชั่วโมงและอัตรารายชั่วโมงลงในฟิลต์ที่เกี่ยวข้อง ขณะเพิ่มระดับสุดท้าย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลต์ **ชั่วโมง** มีค่าว่างเปล่าอยู่ และเพิ่มเฉพาะ อัตรารายชั่วโมง เท่านั้น

เมตริกการกำหนดราคา										ยกเลิก	บันทึก	
ระดับความยาก	4WD		ราคาค่าปลีก		ศูนย์บริการรถยนต์		ราคาซื้อขาย					
	ชั่วโมง	อัตรา	ชั่วโมง	อัตรา	ชั่วโมง	อัตรา	ชั่วโมง	อัตรา	ชั่วโมง	อัตรา		
ช่างเทคนิค - 1	0 -	<input type="text" value="120"/>	0 -	<input type="text" value="125"/>	0 -	<input type="text" value="130"/>	0 -	<input type="text" value="135"/>	0 -	<input type="text" value="135"/>		
		ตัดออกไปทั้งหมด										
ช่างเทคนิค - 2	0 -	<input type="text" value="125"/>	0 -	<input type="text" value="135"/>	0 -	<input type="text" value="145"/>	0 -	<input type="text" value="155"/>	0 -	<input type="text" value="155"/>		
	>1 -	<input type="text" value="130"/>	>1 -	<input type="text" value="140"/>	>1 -	<input type="text" value="150"/>	>1 -	<input type="text" value="160"/>	>1 -	<input type="text" value="160"/>		


6 คลิก **บันทึก**

- ▶ หากต้องการอัปเดตอัตราค่าแรง ให้คลิก  จากนั้นแก้ไขรายละเอียด แล้วคลิก **บันทึก**


## เบ็ดเตล็ด


หน้าจอแสดงรายการเบ็ดเตล็ดจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดราคาสำหรับรายการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดที่ใช้ในบริษัทตัวแทนจำหน่ายของคุณ ตลอดจนสามารถปรับแต่งและเพิ่มรายการเบ็ดเตล็ดใหม่ รายการเบ็ดเตล็ดจะมีราคาตามระดับแรงงานที่กำหนดไว้ในหน้าจอแสดงอัตราค่าแรง เช่น ศูนย์บริการรถยนต์ งานรายย่อย

### หน้าจอรายการเบ็ดเตล็ด


คุณสามารถกำหนดราคารายการเบ็ดเตล็ดได้จากหน้าจอโดยใช้จำนวนเงินคงที่ หากต้องการเข้าถึงตัวเลือกการกำหนดราคาอื่น ๆ ให้คลิกไอคอน  และแก้ไขรายการเบ็ดเตล็ด

วิธีกำหนดราคารายการเบ็ดเตล็ดโดยใช้จำนวนเงินคงที่:

- 1 ดับเบิลคลิกที่บรรทัดรายการเบ็ดเตล็ด
- 2 ป้อนราคารายการเบ็ดเตล็ดสำหรับแต่ละระดับแรงงาน
- 3 คลิกไอคอน 

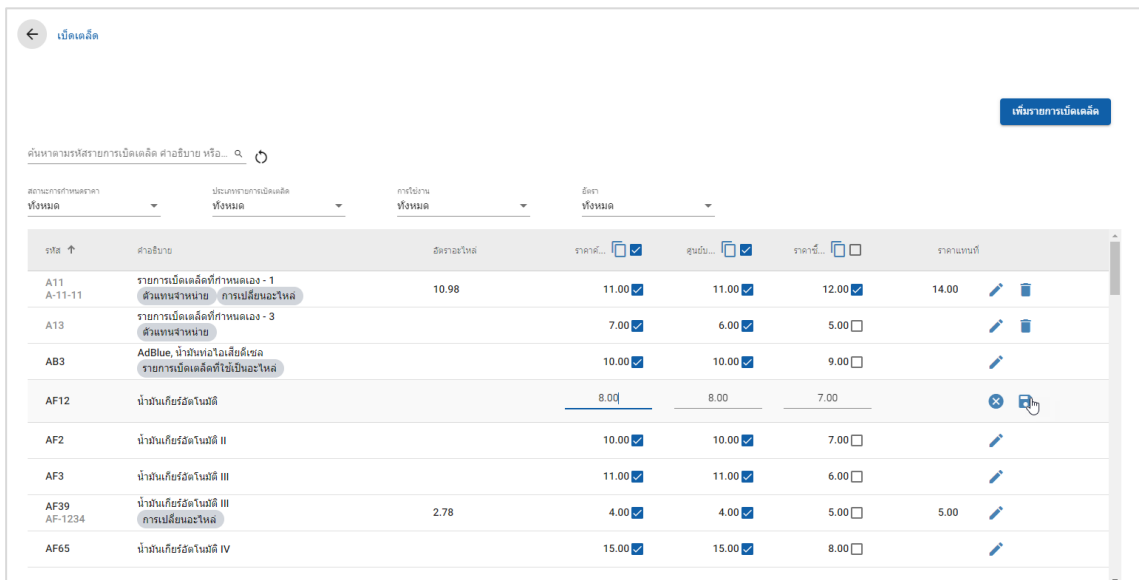

รหัส ↑	คำอธิบาย	อัตราค่าแรง	ราคา	ศูนย์	ราคา	ราคาแทนที่
A11 A-11-11	รายการเบ็ดเตล็ดที่กำหนดเอง - 1 ตัวแทนจำหน่าย การเปลี่ยนอะไหล่	10.98	11.00	11.00	12.00	14.00
A13	รายการเบ็ดเตล็ดที่กำหนดเอง - 3 ตัวแทนจำหน่าย		7.00	6.00	5.00	
AB3	ADBue, น้ำมันหล่อลื่นสี่ล้อ รายการเบ็ดเตล็ดที่ใช้เป็นอะไหล่		10.00	10.00	9.00	
AF12	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ		8.00	8.00	7.00	
AF2	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ II		10.00	10.00	7.00	
AF3	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ III		11.00	11.00	6.00	
AF39 AF-1234	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ III การเปลี่ยนอะไหล่	2.78	4.00	4.00	5.00	5.00
AF65	น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ IV		15.00	15.00	8.00	

- ▶ หากต้องการหาตำแหน่งรายการเบ็ดเตล็ด ให้ใช้ช่องค้นหาหรือกรองตามรายการดรอปดาวน์
- ▶ หากต้องการคัดลอกอัตรารายการเบ็ดเตล็ด ให้คลิกไอคอน  จากนั้นเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่คุณต้องการคัดลอกอัตราไปวาง แล้วคลิก **คัดลอกอัตรา**
- ▶ เลือกช่องทำเครื่องหมายอัตราค่าแรงงาน  เพื่อให้รายการเบ็ดเตล็ดทั้งหมดมีอยู่สำหรับอัตราค่าแรงงาน หรือช่องทำเครื่องหมายราคาเพื่อให้รายการเบ็ดเตล็ดแต่ละรายการมีอยู่สำหรับอัตราค่าแรงงาน
- ▶ ในบางกรณีตัวแทนจำหน่ายอาจล็อกอัตรารายการเบ็ดเตล็ดบางอย่าง

## เพิ่มรายการเบ็ดเตล็ดใหม่

คุณสามารถเพิ่มรายการเบ็ดเตล็ดใหม่

และกำหนดค่าตัวเลือกราคาให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัทตัวแทนจำหน่ายของคุณได้

← เบ็ดเตล็ด

123456
เบ็ดเตล็ด
ยกเลิก บันทึก

ขยายทั้งหมด

แสดงตัวอย่าง

ตัวเลือกที่กำหนดเอง

การกำหนดราคา

รวมอยู่ในการคำนวณราคาการจำหน่าย
ยกเว้นจากค่าเดือนรายการเบ็ดเตล็ดที่ไม่มีราคา

แสดงรายละเอียดการทดแทนอะไหล่

ประเภทการคำนวณราคา

จำนวนเงิน

ราคารายการเบ็ดเตล็ดเป็นจำนวนเงินคงที่ ที่กำหนดขึ้นสำหรับอัตราค่าแรงงาน

<input checked="" type="checkbox"/>	ราคาค่าปลีก	จำนวนเงิน	10	อัตราภาษี	อัตราภาษีเริ่มต้น
<input checked="" type="checkbox"/>	ศูนย์บริการรถยนต์	จำนวนเงิน	10	อัตราภาษี	อัตราภาษีเริ่มต้น
<input checked="" type="checkbox"/>	ราคาซื้อขาย	จำนวนเงิน	10	อัตราภาษี	อัตราภาษีเริ่มต้น

ตัวเลือกการผสมผสานรวม



ตัวเลือกเพิ่มเติม

### การเพิ่มรายการเบ็ดเตล็ดใหม่:

- 1 **คลิก เพิ่มรายการเบ็ดเตล็ด**
- 2 **ป้อนรหัสรายการเบ็ดเตล็ดและคำอธิบาย**
- 3 **คลิกไอคอน**   
หน้าจอกำหนดรายการเบ็ดเตล็ดจะปรากฏขึ้น
- 4 **หากคุณต้องการปรับแต่งรายละเอียดรายการเบ็ดเตล็ด ให้คลิก **ตัวเลือกแบบกำหนดเอง** แล้วป้อนรหัสและชื่อ**
  - **หากคุณต้องการตั้งรายการเบ็ดเตล็ดให้เป็นอะไหล่ ให้คลิกไอคอน**   
**ใช้รายการเบ็ดเตล็ดเป็นอะไหล่**  
หากเลือก ระบบจะแสดงรายการเบ็ดเตล็ดนี้ในรายการอะไหล่บนใบเสนอราคา

19 | © Infomedia Ltd 2024

**5 คลิก การกำหนดราคา**

- เลือก **จำนวนเงิน** จากรายการดรอปดาวน์ **ประเภทการคำนวณราคา**
- หากต้องการเพิ่มค่ากำจัดน้ำมันสำหรับรายการเบ็ดเตล็ด ตามอัตราต่อหน่วย ให้คลิกไอคอน  **รวมอยู่ในการคำนวณราคาการกำจัดน้ำมัน**
- ป้อนราคารายการเบ็ดเตล็ดสำหรับแรงงานแต่ละระดับลงในฟิลด์ **จำนวนเงิน**
- ใช้อัตราภาษีค่าเริ่มต้นที่เลือกในหน้าจอ **อัตราค่าแรงงาน** หรือเลือกอัตราอื่นจากรายการดรอปดาวน์
- คลิกไอคอน  เพื่อเปิดใช้งานราคาที่ต้องการให้แสดงในใบเสนอราคา

**6 หากคุณต้องการลิงก์กับระบบภายนอก ให้คลิก **ตัวเลือกการผสมรวม** และป้อนรหัสสั้นลงในฟิลด์ **รหัสบุคคลที่สาม******7 คลิก **ตัวเลือกเพิ่มเติม****


- หากคุณต้องการปรับใช้รายการเบ็ดเตล็ดกับอะไหล่เฉพาะ ให้เลือกอะไหล่ที่เกี่ยวข้องจากรายการดรอปดาวน์
- เลือกหมวดหมู่ ส่วน และการดำเนินการจากรายการดรอปดาวน์ นำไปใช้กับการดำเนินงานเหล่านี้ แล้วคลิก **ปรับใช้**
- ดำเนินการต่อเพื่อเพิ่มรายการเบ็ดเตล็ดลงในการดำเนินการเพิ่มเติมจากรายการดรอปดาวน์ (หากจำเป็น)

**8 ยืนยันการเปลี่ยนแปลงในส่วน **แสดงตัวอย่าง******9 คลิก **บันทึก****

- ▶ หากคุณต้องการรีเซ็ตรหัสหรือชื่อ ให้คลิกไอคอน  และเลือกตัวเลือกจากรายการ

## แก้ไขรายการเบ็ดเตล็ด

หน้าจอแก้ไขรายการเบ็ดเตล็ดมีตัวเลือกในการดูตัวอย่างและปรับแต่งรายการเบ็ดเตล็ด

หากต้องการแก้ไขรายการเบ็ดเตล็ด ให้ค้นหารายการเบ็ดเตล็ดที่คุณต้องการแก้ไขแล้วคลิกไอคอน 

หน้าจอแก้ไขรายการเบ็ดเตล็ดช่วยให้สามารถเข้าถึงส่วนต่าง ๆ ต่อไปนี้ได้อย่างรวดเร็ว:

- **แสดงตัวอย่าง:** ดูภาพรวมว่าจะแสดงรายการเบ็ดเตล็ดอย่างไรในใบเสนอราคา
- **ตัวเลือกที่กำหนดเอง:** ปรับแต่งรหัสหรือชื่อรายการเบ็ดเตล็ด
- **การกำหนดราคา:** กำหนดค่าตัวเลือกการกำหนดราคาสำหรับรายการเบ็ดเตล็ด
- **ตัวเลือกการผสมรวม:** ป้อนรหัสรายการเบ็ดเตล็ดที่ใช้ในระบบบุคคลที่สามของคุณ
- **ตัวเลือกเพิ่มเติม:** ปรับใช้รายการเบ็ดเตล็ดกับอะไหล่เฉพาะ

← เบ็ดเตล็ด

RC95

▲ RC95

นายหล่อเย็นหมอน้ำ (อัตราส่วน 50%)

▲ นายหล่อเย็นหมอน้ำ (อัตราส่วน 50%)

ยกเลิก บันทึก

ขยายทั้งหมด

แสดงตัวอย่าง ^

อัตราค่าแรงงาน
▼

ราคาค่าปลีก
▼


เบ็ดเตล็ด	ราคาต่อหน่วย	ภาษี	ยอดทั้งหมดไม่รวม ภาษี	ยอดทั้งหมดรวม ภาษี	
RC95	นายหล่อเย็นหมอน้ำ (อัตราส่วน 50%)	16.00	21.00%	16.00	19.36

ตัวเลือกที่กำหนดเอง
▼

การกำหนดราคา
▼

ตัวเลือกการผสมรวม
▼

ตัวเลือกเพิ่มเติม
▼

▶ หากต้องการเปิดส่วนใดส่วนหนึ่ง ให้คลิกไอคอน 

▶ หากต้องการเปิดส่วนทั้งหมด ให้คลิก **ขยายทั้งหมด**




## การกำหนดราคารายการเบ็ดเตล็ด

คุณสามารถกำหนดประเภทของการกำหนดราคาเป็นจำนวนเงินคงที่หรือผันแปรได้จากนั้นป้อนรายละเอียดและเปิดใช้งานอัตราดังกล่าวเพื่อแสดงในใบเสนอราคา

วิธีการคำนวณราคารายการเบ็ดเตล็ดมีอยู่หลายวิธี:

- **จำนวนเงิน:** อนุญาตให้คุณสามารถปรับใช้จำนวนเงินเดียวสำหรับราคาแรงงานแต่ละระดับได้
- **เปอร์เซ็นต์:** อนุญาตให้คุณสามารถตั้งค่าอัตรารายการเบ็ดเตล็ดสำหรับค่าแรงแต่ละระดับเป็นแบบเปอร์เซ็นต์รวมทั้งการระบุค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด
- **การทดแทนอะไหล่:** ช่วยให้คุณสามารถเปิดใช้งานตัวเลือกในการตั้งข้อมูลอะไหล่ทางเลือกได้

วิธีกำหนดราคารายการเบ็ดเตล็ดโดยใช้จำนวนเงินคงที่:

- 1 **คลิกไอคอน**  เพื่อขยายรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเบ็ดเตล็ด
- 2 **คลิก การกำหนดราคา**
  - เลือก **จำนวนเงิน** จากรายการรอปดาวน์ **ประเภทการคำนวณราคา**
  - หากต้องการเพิ่มค่ากำจัดน้ำมันสำหรับรายการเบ็ดเตล็ด ตามอัตราต่อหน่วย ให้คลิกไอคอน  **รวมอยู่ในการคำนวณราคาการกำจัดน้ำมัน**
  - ป้อนราคารายการเบ็ดเตล็ดสำหรับแรงงานแต่ละระดับลงในฟิลด์ **จำนวนเงิน**
  - ใช้อัตราภาษีค่าเริ่มต้นที่เลือกในหน้าจอ **อัตราค่าแรงงาน** หรือเลือกอัตราอื่นจากรายการรอปดาวน์
  - **คลิกไอคอน**  เพื่อเปิดใช้งานราคาที่ต้องการให้แสดงในใบเสนอราคา

การกำหนดราคา

รวมอยู่ในการคำนวณราคาการกำจัดน้ำมัน  ยกเว้นจากค่าเดือนรายการเบ็ดเตล็ดที่ไม่มีราคา

แสดงรายละเอียดการทดแทนอะไหล่

ประเภทการคำนวณราคา

จำนวนเงิน




ราคารายการเบ็ดเตล็ดเป็นจำนวนเงินคงที่ ที่กำหนดขึ้นสำหรับอัตราค่าแรงงาน


	จำนวนเงิน	อัตราภาษี
<input checked="" type="checkbox"/> ราคาค่าปลั๊ก	16	อัตราภาษีเริ่มต้น
<input checked="" type="checkbox"/> ศูนย์บริการรถยนต์	10	อัตราภาษีเริ่มต้น
<input checked="" type="checkbox"/> ราคาซื้อขาย	0	อัตราภาษีเริ่มต้น

- 3 ยืนยันการเปลี่ยนแปลงในส่วน **แสดงตัวอย่าง**
- 4 **คลิก บันทึก**

- ▶ หากต้องการปรับใช้รายการเบ็ดเตล็ดกับอะไหล่ที่เฉพาะเจาะจง ให้เลือกอะไหล่ที่เกี่ยวข้องจากรายการรอปดาวน์ใน **ตัวเลือกเพิ่มเติม**


### วิธีกำหนดราคารายการเบ็ดเตล็ดตามอัตราเปอร์เซ็นต์:

- 1 **คลิกไอคอน**  เพื่อขยายรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเบ็ดเตล็ด
- 2 **คลิก การกำหนดราคา**
  - เลือก **เปอร์เซ็นต์** จากรายการรอปดาว์น **ประเภทการคำนวณราคา**
  - เลือกตัวเลือกจากรายการรอปดาว์น **การคำนวณราคาตามอิงตาม**
  - หากต้องการเพิ่มค่ากำจัดน้ำมันสำหรับรายการเบ็ดเตล็ด ตามอัตราต่อหน่วย ให้คลิกไอคอน  **รวมอยู่ในการคำนวณราคาการกำจัดน้ำมัน**
  - ป้อนอัตราเปอร์เซ็นต์สำหรับค่าแรงแต่ละระดับลงในฟิลด์ **เปอร์เซ็นต์**
  - ป้อนค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดสำหรับค่าดำเนินการในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
  - ใช้อัตราภาษีค่าเริ่มต้นที่เลือกในหน้าจอ **อัตราค่าแรงงาน** หรือเลือกอัตราอื่นจากรายการรอปดาว์น
  - **คลิกไอคอน**  เพื่อเปิดใช้งานราคาที่ต้องการให้แสดงในใบเสนอราคา

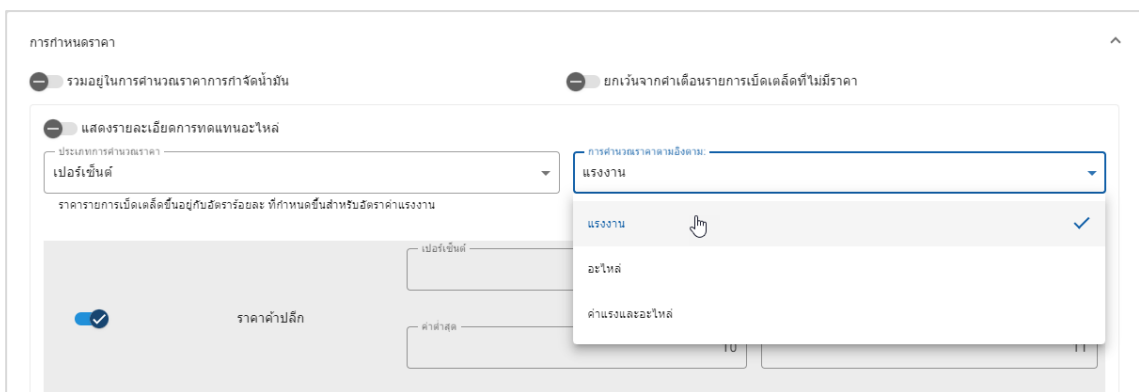



- 3 ยืนยันการเปลี่ยนแปลงในส่วน **แสดงตัวอย่าง**

- 4 **คลิก บันทึก**


- ▶ หากต้องการปิดใช้งานข้อความแสดงค่าเดือนที่แสดงในหน้าจอการเลือกการดำเนินการสำหรับสินค้าที่ยังไม่ได้กำหนดราคา ให้คลิกไอคอน  **ยกเว้นจากค่าเดือนรายการเบ็ดเตล็ดที่ไม่มีราคา**
- ▶ หากคุณต้องการลิงก์กับระบบภายนอก ให้คลิก **ตัวเลือกการผสมรวม** และป้อนรหัสสั้นลงในฟิลด์ **รหัสบุคคลที่สาม**



วิธีกำหนดราคารายการเบ็ดเตล็ดโดยใช้การทดแทนอะไหล่:

- 1 **คลิกไอคอน**  เพื่อขยายรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเบ็ดเตล็ด
- 2 **คลิก การกำหนดราคา**
- 3 **คลิกไอคอน**  **แสดงรายละเอียดการทดแทนอะไหล่**
  - **ป้อน หมายเลขอะไหล่ทางเลือก** ในฟิลด์และคลิก **ตั้งข้อมูล**  
หากมีอะไหล่ที่ถูกต้องอยู่ในระบบ ระบบจะเติมข้อมูลอัตราค่าเริ่มต้นที่กำหนดไว้ในการตั้งค่าการกำหนดราคาอะไหล่ลงในฟิลด์ราคา หากไม่มีอะไหล่ที่ถูกต้อง ฟิลด์ราคาจะแสดงจำนวนเงินเป็นศูนย์
  - **ป้อนจำนวนเงินลงในฟิลด์ ความจอะไหล่**
  - **หากคุณต้องการดู อัตราอะไหล่ อื่น ๆ** ให้เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์  
ฟิลด์ราคาจะอัปเดตข้อมูลตามอัตราอะไหล่ ฟิลด์นี้เป็นฟิลด์อ้างอิงเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถเปรียบเทียบราคากับอัตราอะไหล่อื่น ๆ ได้
  - **หากราคาเป็นศูนย์หรือคุณต้องการแทนที่ราคาของอะไหล่ที่ถูกต้อง** ให้ป้อนจำนวนเงินในฟิลด์ **ราคาแทนที่**






- 4 **ยืนยันการเปลี่ยนแปลงในส่วน แสดงตัวอย่าง**
  - 5 **คลิก บันทึก**
- ▶ หากต้องการรีเซ็ตการกำหนดราคา ให้ลบ **หมายเลขอะไหล่ทางเลือก** ปิดการใช้งานไอคอน  **แสดงรายละเอียดการทดแทนอะไหล่** จากนั้นคลิก **บันทึก**

## อุปกรณ์ในร้านค้า

สามารถปรับใช้รายการเบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ในร้านค้าในใบเสนอราคาได้ในแบบที่เป็นจำนวนเงินหรืออัตราเปอร์เซ็นต์ อัตราเปอร์เซ็นต์สามารถนำไปปรับใช้ตามค่างาน ค่าอะไหล่ หรือค่าแรงและค่าอะไหล่

วิธีกำหนดราคารายการเบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ในร้านค้าโดยใช้จำนวนเงินคงที่:

- 1 **คลิกไอคอน**  เพื่อขยายรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเบ็ดเตล็ด
- 2 **คลิก การกำหนดราคา**
  - เลือก **จำนวนเงิน** จากรายการรอปดาวน์ **ประเภทการคำนวณราคา**
  - หากต้องการเพิ่มค่ากำจัดน้ำมันสำหรับรายการเบ็ดเตล็ด ตามอัตราต่อหน่วย ให้คลิกไอคอน  **รวมอยู่ในการคำนวณราคาการกำจัดน้ำมัน**
  - ป้อนราคารายการเบ็ดเตล็ดสำหรับแรงงานแต่ละระดับลงในฟิลด์ **จำนวนเงิน**
  - ใช้อัตราภาษีค่าเริ่มต้นที่เลือกในหน้าจอ **อัตราค่าแรงงาน** หรือเลือกอัตราอื่นจากรายการรอปดาวน์
  - **คลิกไอคอน**  เพื่อเปิดใช้งานราคาที่ต้องการให้แสดงในใบเสนอราคา

การกำหนดราคา

รวมอยู่ในการคำนวณราคาการกำจัดน้ำมัน  ยกเว้นจากค่าเดือนรายการเบ็ดเตล็ดที่มีราคา

แสดงรายละเอียดการทดแทนอะไหล่

ประเภทการคำนวณราคา

จำนวนเงิน




ราคารายการเบ็ดเตล็ดเป็นจำนวนเงินคงที่ ที่กำหนดขึ้นสำหรับอัตราค่าแรงงาน


รายการ	จำนวนเงิน	อัตราภาษี
<input checked="" type="checkbox"/> ราคาค่าปลีก	16	อัตราภาษีเริ่มต้น
<input checked="" type="checkbox"/> ศูนย์บริการรถยนต์	10	อัตราภาษีเริ่มต้น
<input checked="" type="checkbox"/> ราคาซื้อขาย	0	อัตราภาษีเริ่มต้น

- 3 ยืนยันการเปลี่ยนแปลงในส่วน **แสดงตัวอย่าง**
- 4 **คลิก บันทึก**

- ▶ ตัวเลือกที่แสดงในหน้าจอการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามระดับการสมัครสมาชิกของคุณ

วิธีกำหนดราคารายการเบ็ดเตล็ดอุปกรณ์ในร้านค้าโดยใช้อัตราเปอร์เซ็นต์:

- 1 **คลิกไอคอน**  เพื่อขยายรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเบ็ดเตล็ด
- 2 **คลิก การกำหนดราคา**
  - เลือก **เปอร์เซ็นต์** จากรายการรอปดาวน์ **ประเภทการคำนวณราคา**
  - เลือกตัวเลือกจากรายการรอปดาวน์ **การคำนวณราคาตามอิงตาม**
  - หากต้องการเพิ่มค่ากำจัดน้ำมันสำหรับรายการเบ็ดเตล็ด ตามอัตราต่อหน่วย ให้คลิกไอคอน  **รวมอยู่ในการคำนวณราคาการกำจัดน้ำมัน**
  - ป้อนอัตราเปอร์เซ็นต์สำหรับค่าแรงแต่ละระดับลงในฟิลด์ **เปอร์เซ็นต์**
  - ป้อนค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดสำหรับค่าดำเนินการในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
  - ใช้อัตราภาษีค่าเริ่มต้นที่เลือกในหน้าจอ **อัตราค่าแรงงาน** หรือเลือกอัตราอื่นจากรายการรอปดาวน์
  - **คลิกไอคอน**  เพื่อเปิดใช้งานราคาที่ต้องการให้แสดงในใบเสนอราคา

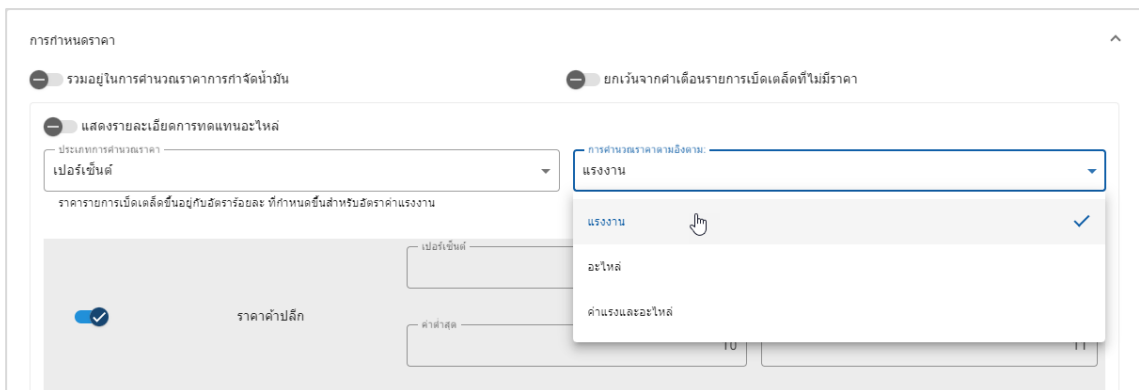



- 3 ยืนยันการเปลี่ยนแปลงในส่วน **แสดงตัวอย่าง**
- 4 **คลิก บันทึก**

## การกำจัดการน้ำมัน

รายการเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับการกำจัดการน้ำมันช่วยให้คุณปรับแต่งวิธีการคำนวณรายการเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับการกำจัดการน้ำมันได้ ประเภทสำหรับอัตราการกำจัดการน้ำมันมีดังนี้:

- **อัตราคงที่:** อัตราการกำจัดการน้ำมัน คือ จำนวนที่ป้อนลงในคอลัมน์แสดงระดับค่าแรงแต่ละระดับ
- **อัตราต่อหน่วย:** ระบบจะคำนวณอัตราการกำจัดการน้ำมันโดยคูณปริมาณของเหลวทั้งหมดด้วยอัตราที่ป้อนลงในค่าแรงแต่ละระดับ

## การปรับใช้อัตราคงที่กับค่ากำจัดการน้ำมัน:

- 1 คลิกไอคอน  เพื่อขยายรายการเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับการกำจัดการน้ำมัน
- 2 คลิก การกำหนดราคา
  - เลือก **อัตราคงที่** จากรายการดรอปดาวน์ **อัตราการกำจัดการน้ำมัน**
  - เลือก **จำนวนเงิน** จากรายการดรอปดาวน์ **ประเภทการคำนวณราคา**
  - ป้อนอัตราการกำจัดการน้ำมันสำหรับค่าแรงแต่ละระดับลงในฟิลด์ **อัตรา**
  - ใช้อัตราภาษีค่าเริ่มต้นที่เลือกในหน้าจอ **อัตราค่าแรงงาน** หรือเลือกอัตราอื่นจากรายการดรอปดาวน์
  - คลิกไอคอน  เพื่อเปิดใช้งานราคาที่ต้องการให้แสดงในใบเสนอราคา

การกำหนดราคา ^

รวมอยู่ในการคำนวณราคาการกำจัดการน้ำมัน  ยกเว้นจากค่าเดือนรายการเบ็ดเตล็ดที่ไม่มีราคา

อัตราการกำจัดการน้ำมัน

อัตราคงที่ ▼

เลือกวิธีการของการปรับใช้อัตราการกำจัดการน้ำมัน

แสดงรายละเอียดการทดแทนอะไหล่

ประเภทการคำนวณราคา




จำนวนเงิน ▼

ราคารายการเบ็ดเตล็ดเป็นจำนวนเงินคงที่ ที่กำหนดขึ้นสำหรับอัตราค่าแรงงาน

<input checked="" type="checkbox"/>	ราคาค่าปลีก	จำนวนเงิน	10	อัตราภาษี	อัตราภาษีเริ่มต้น
<input checked="" type="checkbox"/>	ศูนย์บริการรถยนต์	จำนวนเงิน	9	อัตราภาษี	อัตราภาษีเริ่มต้น
<input checked="" type="checkbox"/>	ราคาซื้อขาย	จำนวนเงิน	8	อัตราภาษี	อัตราภาษีเริ่มต้น

- 3 ยืนยันการเปลี่ยนแปลงในส่วน **แสดงตัวอย่าง**
- 4 คลิก **บันทึก**

## การปรับใช้อัตราต่อหน่วยกับค่ากำจัดน้ำมัน:

- 1 **คลิกไอคอน**  เพื่อขยายรายการเบ็ดเตล็ดเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมัน
- 2 **คลิก การกำหนดราคา**
  - โปรตแนใจว่าได้เปิดใช้งานไอคอน  **รวมอยู่ในการคำนวณราคาการกำจัดน้ำมัน** สำหรับรายการเบ็ดเตล็ดแต่ละรายการที่คุณต้องการรวมไว้ในค่ากำจัดน้ำมัน
  - เลือก **อัตราต่อหน่วย** จากรายการดรอปดาวน์ **อัตราการกำจัดน้ำมัน**
  - เลือก **จำนวนเงิน** จากรายการดรอปดาวน์ **ประเภทการคำนวณราคา**
  - ป้อนอัตราการกำจัดน้ำมันสำหรับค่าแรงแต่ละระดับลงในฟิลด์ **อัตรา**
  - ใช้อัตราภาษีค่าเริ่มต้นที่เลือกในหน้าจอ **อัตราค่าแรงงาน** หรือเลือกอัตราอื่นจากรายการดรอปดาวน์
  - **คลิกไอคอน**  เพื่อเปิดใช้งานราคาที่ต้องการให้แสดงในใบเสนอราคา

**การกำหนดราคา**

รวมอยู่ในการคำนวณราคาการกำจัดน้ำมัน  ยกเว้นจากค่าเดือนรายการเบ็ดเตล็ดที่ไม่มีราคา

อัตราการกำจัดน้ำมัน:

เลือกวิธีการของการปรับใช้อัตราการกำจัดน้ำมัน

แสดงรายละเอียดการทดแทนอะไหล่

ประเภทการคำนวณราคา:

ราคารายการเบ็ดเตล็ดเป็นจำนวนเงินคงที่ ที่กำหนดขึ้นสำหรับอัตราค่าแรงงาน

<input checked="" type="checkbox"/>	ราคาค่าปลีก	จำนวนเงิน <input type="text" value="10"/>	อัตราภาษี <input type="text" value="อัตราภาษีเริ่มต้น"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ศูนย์บริการรถยนต์	จำนวนเงิน <input type="text" value="9"/>	อัตราภาษี <input type="text" value="อัตราภาษีเริ่มต้น"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	ราคาซื้อขาย	จำนวนเงิน <input type="text" value="8"/>	อัตราภาษี <input type="text" value="อัตราภาษีเริ่มต้น"/>

- 3 **ยืนยันการเปลี่ยนแปลงในส่วน แสดงตัวอย่าง**
- 4 **คลิก บันทึก**

## การกำหนดราคาอะไหล่

หน้าจอแสดงการกำหนดราคาอะไหล่จะช่วยให้คุณเพิ่มระดับราคาอะไหล่ที่ปรับแต่งแล้ว เพื่อแสดงโครงสร้างการกำหนดราคาปัจจุบัน นอกจากนี้คุณยังสามารถดูราคาอะไหล่ที่ผู้ผลิตตั้งค่าไว้ได้อีกด้วย

การปรับราคาอะไหล่มีสองวิธีดังนี้:

- **อัตราเดียว:** อนุญาตให้คุณสามารถขึ้นหรือลดการกำหนดราคาเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากันสำหรับอะไหล่ทั้งหมด
- **หลายอัตรา:** อนุญาตให้คุณสามารถขึ้นหรือลดการกำหนดราคา โดยตั้งค่าอัตราเปอร์เซ็นต์อื่นตามช่วงราคาอะไหล่

← การกำหนดราคาอะไหล่											
										แก้ไข	เพิ่ม
ชื่อ	รหัส	รหัสบุคคลที่สาม	ราคาพื้นฐาน	ช่วงราคา			เปอร์เซ็นต์	ค่าเริ่มต้น	แสดงส่วนลด	ฟังก์ชันภาษี	แก้ไขโดย
อัตราเดียว	FLT	1234	TH	0	-	∞	10.00 %		ไม่ใช่	ใช่	ตัวแทนจำหน่าย
หลายอัตรา	MLT	12345	TH	0	-	100.00	10.00 %	Thailand	ไม่ใช่	ใช่	ตัวแทนจำหน่าย
				>100.00	-	200.00	8.00 %				
				>200.00	-	∞	6.00 %				

การเพิ่มระดับราคาอะไหล่แบบอัตราเดียว:

- 1 คลิก **เพิ่ม**
- 2 ป้อน **ชื่อ** และ **รหัส** สำหรับราคาอะไหล่ลงในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
- 3 หากคุณต้องการลิงก์กับระบบภายนอก ให้ป้อนรหัสนั้นลงในฟิลด์ **รหัสบุคคลที่สาม**
- 4 เลือกราคาพื้นฐานจากรายการดรอปดาวน์ **ราคาพื้นฐาน**
- 5 ป้อนอัตราลงในฟิลด์ **เปอร์เซ็นต์**
- 6 เลือกภูมิภาคจากรายการดรอปดาวน์ **ค่าเริ่มต้น**
- 7 หากคุณต้องการปรับใช้ภาษีกับระดับราคาอะไหล่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย **ฟังก์ชันภาษี**
- 8 คลิก **บันทึก**

## การเพิ่มระดับราคาอะไหล่แบบหลายอัตรา:

- 1 คลิก **เพิ่ม**
- 2 ป้อน **ชื่อ** และ **รหัส** สำหรับราคาอะไหล่ลงในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
- 3 หากคุณต้องการลิงก์กับระบบภายนอก ให้ป้อนรหัสนั้นลงในฟิลด์ **รหัสบุคคลที่สาม**
- 4 เลือกราคาพื้นฐานจากรายการดรอปดาวน์ **ราคาพื้นฐาน**
- 5 ป้อนระดับราคาอะไหล่สูงสุดลงในฟิลด์ **ช่วงราคา**
- 6 ป้อนอัตราลงในฟิลด์ **เปอร์เซ็นต์**
- 7 ดำเนินการต่อเพื่อเพิ่มช่วงราคาอะไหล่และเปอร์เซ็นต์สำหรับแต่ละระดับเพิ่มเติม

ขณะเพิ่มระดับสุดท้าย โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟิลด์ **ช่วงราคา** มีค่าว่างเปล่าอยู่ และเพิ่มเฉพาะเปอร์เซ็นต์เท่านั้น

ชื่อ	รหัส	รหัสบุคคลที่สาม	ราคาพื้นฐาน	ช่วงราคา	เปอร์เซ็นต์	ค่าเริ่มต้น	แสดงส่วนลด	ฟังก์ชันภาษี	แก้ไขโดย
<input type="text" value="หลายอัตรา"/>	<input type="text" value="MLT"/>	<input type="text" value="12345"/>	<input type="text" value="TH"/>	0 - <input type="text" value="100"/>	<input type="text" value="10"/> %	Thailand	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ตัวแทนจำหน่าย
				>100.00 - <input type="text" value="200"/>	<input type="text" value="8"/> %				
				>200.00 - <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="6"/> %				

- 8 เลือกภูมิภาคจากรายการดรอปดาวน์ **ค่าเริ่มต้น**
- 9 หากต้องการปรับใช้ภาษีกับระดับราคาอะไหล่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย **ฟังก์ชันภาษี**
- 10 คลิก **บันทึก**

- ▶ หากต้องการอัปเดตการกำหนดราคาอะไหล่ ให้คลิก **แก้ไข** จากนั้นแก้ไขรายละเอียด แล้วคลิก **บันทึก**

## การแทนที่ราคาและเวลา

หน้าจอแสดงการแก้ไขราคาและเวลาจะอนุญาตให้คุณสามารถแก้ไขเวลาทำงานและราคาสำหรับการดำเนินการตามมาตรฐาน เพื่อสร้างเวลาทำงานที่ปรับแล้วให้สามารถนำไปปรับใช้กับรถยนต์ได้

คุณสามารถปรับใช้การแก้ไขราคาและเวลาตามคุณสมบัติหรือรุ่นของยานพาหนะ

ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในภูมิภาคของคุณ

← การแทนที่ราคาและเวลา

ยกเลิก
บันทึก

---

### การใช้

**การทำงาน**

หมวดหมู่ *	ส่วน *	สภาพงาน *
บริการ	บริการการบำรุงรักษา	12345 - Year 1 - 10,000 KM

**ยานพาหนะ**

ประเภทยานพาหนะ	เครื่องยนต์	ประเภทเชื้อเพลิง	ระบบส่งกำลัง
เชิงพาณิชย์	V6	ดีเซล	อัตโนมัติ

**รุ่น**

เลือกรุ่น
เลือกซีรีส์
เลือกค่าอธิบาย

### การแทนที่ราคาและเวลา

เวลา (ชม.)	เวลา (ชม.)
ยอดทั้งหมดยกเว้นภาษี	ยอดทั้งหมดยกเว้นภาษี THB 100
ยอดค่าแรงทั้งหมดไม่รวมภาษี	ยอดค่าแรงทั้งหมดยกเว้นภาษี THB 25 <input type="checkbox"/> พึงชำระภาษี
ยอดค่าอะไหล่ทั้งหมดไม่รวมภาษี	ยอดค่าอะไหล่ทั้งหมดยกเว้นภาษี THB 75 <input type="checkbox"/> พึงชำระภาษี

### การตั้งค่าการแก้ไขราคาและเวลา:

- 1 **คลิก เพิ่ม**
- 2 **เลือก หมวดหมู่ ส่วน และ การดำเนินการ** จากรายการดรอปดาวน์
- 3 **กำหนดค่าตัวเลือกดังต่อไปนี้:**
  - **ยานพาหนะ:** ปรับใช้การแก้ไขกับยานพาหนะทุกรุ่น หรือเลือกจากรายการดรอปดาวน์แสดงประเภทยานพาหนะ เครื่องยนต์ ประเภทเชื้อเพลิง และ ระบบส่งกำลัง
  - **รุ่น:** เลือก รุ่น ซีรีส์ และ ค่าอธิบาย จากรายการดรอปดาวน์



4 กำหนดค่าตัวเลือกสำหรับการแก้ไขราคาและเวลา:

- **เวลา (ชม.):** จำนวนเวลาในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น
- **ยอดทั้งหมดไม่รวมภาษี:** ยอดทั้งหมดยกเว้นภาษี
- **ยอดค่าแรงทั้งหมดไม่รวมภาษี:** ยอดค่าแรงทั้งหมดยกเว้นภาษี
- **ยอดค่าอะไหล่ทั้งหมดไม่รวมภาษี:** ยอดค่าอะไหล่ทั้งหมดยกเว้นภาษี

หากคุณต้องการใช้ภาษีกับยอดค่าแรงหรืออะไหล่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย **เพิ่มชำระภาษี**

5 **คลิก บันทึก**

## เวลาทำงาน

หน้าจอแสดงเวลาทำงานจะช่วยให้คุณปรับเวลาทำงานตามที่คุณผลิตกำหนดไว้ได้  
เวลาทำงานของผู้ผลิตตามค่าเริ่มต้นสามารถเพิ่มหรือลดได้ตามจำนวนคงที่หรือเป็นเปอร์เซ็นต์  
ฟังก์ชันนี้อาจไม่สามารถใช้งานได้ในภูมิภาคของคุณ

← เวลาทำงาน						
การซ่อมบำรุงรักษา		เนบูอตราเดี่ยว		การซ่อมแซมที่นิยม		
ประเภทการปรับค่า ชั่วโมง		ประเภทการปรับค่า เปอร์เซนต์		ประเภทการปรับค่า ชั่วโมง		
อัตราค่าแรงงาน	ค่าการปรับ	ปรับค่า	ค่าการปรับ	ปรับค่า	ค่าการปรับ	ปรับค่า
ราคาค่าปลีก	<input type="text" value="2.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="10.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="1.50"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ศูนย์บริการรถยนต์	<input type="text" value="2.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="8.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="1.50"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ราคาซื้อขาย	<input type="text" value="2.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="6.00"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="1.50"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

### การปรับเวลาทำงาน:

- 1 คลิกตรงปาดาว์น **ประเภทการปรับค่า** และเลือกจากรายการ
- 2 ป้อนค่าการปรับลงในคอลัมน์แสดงระดับค่าแรงแต่ละรายการ
- 3 คลิกไอคอน  เพื่อใช้การปรับค่า

ในภูมิภาคที่มีเวลาทำงานเพิ่มเติม ให้เลือกเวลาทำงานที่คุณต้องการใช้การปรับค่านั้น ตัวอย่างเช่น ปรับค่า OEM (ผู้ผลิตอุปกรณ์ตามแบบฐาน) หรือปรับค่า IST (เวลามาตรฐานอุตสาหกรรม)

- 4 คลิก **บันทึก**

- ▶ ตัวเลือกที่แสดงในหน้าจอการตั้งค่าอาจแตกต่างกันไปตามระดับการสมัครสมาชิกของคุณ

## การตั้งค่าขั้นสูง

Superservice Menus ให้สิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่าขั้นสูงเพื่อช่วยให้คุณปรับแต่งรายการอะไหล่และรายการเบ็ดเตล็ดแก้ไขการดำเนินการ และเพิ่มคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มยอดขาย

ระบบจะแสดงการตั้งค่าขั้นสูงในหน้าจอใหม่ที่มีโมดูลดังต่อไปนี้:

- หมวดหมุยานพาหนะ
  - การเปลี่ยนทดแทนอะไหล่และรายการเบ็ดเตล็ด
  - การจัดการการทำงาน
  - คำแนะนำการเพิ่มยอดขาย
- ▶ สิทธิ์เข้าถึงการตั้งค่าขั้นสูงจะขึ้นอยู่กับการสมัครสมาชิกของคุณ

### หมวดหมุยานพาหนะ

โมดูลหมวดหมุยานพาหนะจะอนุญาตให้คุณสามารถสร้างกลุ่มยานพาหนะและกำหนดยานพาหนะลงในกลุ่มที่ปรับแต่งแล้วเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น ดีเซล เบนซิน เทอร์โบ ไฮบริด หรือ 4WD

ควรจัดรถยนต์ให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวเท่านั้น

เมื่อคุณสร้างหมวดหมุยานพาหนะ

ข้อมูลเหล่านั้นจะแสดงอยู่ในตัวเลือกบนดรอปราวน์ในหน้าจอการเปลี่ยนทดแทนอะไหล่และรายการเบ็ดเตล็ด

### การตั้งค่าหมวดหมุยานพาหนะ:

- 1 คลิก **ไอส์** หมวดหมุยานพาหนะ
- 2 คลิก **เพิ่มหมวดหมู่**
- 3 ป้อน **รหัสหมวดหมู่** ในฟิลด์ (ถ้ามี)
- 4 ป้อน **ชื่อหมวดหมู่** ลงในฟิลด์
- 5 เลือก **ใช่** หรือ **ไม่** สำหรับตัวเลือกดังต่อไปนี้:
  - **เปิดใช้งานการแก้ไข:** อนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ใช้ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าสามารถแก้ไขได้
  - **เปิดใช้งานค่าแรง:** อนุญาตให้แสดงหมวดหมู่ในเมตริกการกำหนดราคาอัตราค่าแรง
  - **เปิดใช้งานราคาเชิงพาณิชย์:** อนุญาตให้แสดงราคาเชิงพาณิชย์ในเมตริกการกำหนดราคา

**การใช้หมวดหมู่กับยานพาหนะ:**

- 1 เลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับรถยนต์ที่ต้องการในคอลัมน์ **ยานพาหนะ**:
  - **ยานพาหนะ**: ใช้หมวดหมู่ยานพาหนะกับยานพาหนะทั้งหมด
  - **รุ่น**: ใช้หมวดหมู่ยานพาหนะกับยานพาหนะทั้งหมดในรุ่นที่เลือก ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะใช้หมวดหมู่ดังกล่าวกับระดับถัดไป
  - **ซีรีส์**: คลิกไอคอน ▶ เพื่อขยายรุ่นที่จะปรับใช้หมวดหมู่ยานพาหนะกับซีรีส์ที่เลือก ตามค่าเริ่มต้น ระบบจะใช้หมวดหมู่ดังกล่าวกับระดับถัดไป
  - **คำอธิบาย**: คลิกไอคอน ▶ เพื่อขยายรุ่นและซีรีส์ที่จะปรับใช้หมวดหมู่ยานพาหนะกับคำอธิบายที่เลือก
- 2 **คลิก บันทึก**

- ▶ หากต้องการอัปเดตหมวดหมู่ยานพาหนะ ให้คลิก  จากนั้นแก้ไขรายละเอียด แล้วคลิก **บันทึก**

## การเปลี่ยนทดแทนอะไหล่และรายการเบ็ดเตล็ด

โมดูลการเปลี่ยนทดแทนอะไหล่และรายการเบ็ดเตล็ดจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดกฎในการเปลี่ยนอะไหล่และรายการเบ็ดเตล็ดที่เลือก จากนั้นจึงจะสามารถนำกฎการเปลี่ยนทดแทนไปปรับใช้ได้ตามอายุยานพาหนะ รุ่นยานพาหนะ หรือหมวดหมู่ยานพาหนะ ตัวอย่างเช่น

คุณสามารถตั้งค่ากฎสำหรับยานพาหนะที่มีอายุเกินกว่าห้าปีให้สามารถใช้อะไหล่ทางเลือกเสมอ

ประเภทการทดแทน:


- อะไหล่ทางเลือก: อนุญาตให้คุณสามารถเปลี่ยนด้วยอะไหล่ทางเลือกหรืออะไหล่ของผู้ผลิตได้เสมอ
- อะไหล่: อนุญาตให้คุณสามารถใช้อะไหล่หนึ่งแทนอะไหล่อื่นได้
- รายการเบ็ดเตล็ด: อนุญาตให้คุณสามารถใช้รายการเบ็ดเตล็ดหนึ่งแทนรายการอื่นได้
- ใช้อะไหล่แทนรายการเบ็ดเตล็ด: อนุญาตให้คุณสามารถเปลี่ยนรายการเบ็ดเตล็ดด้วยอะไหล่

ขณะประเมินรายการและการกำหนดราคาในการดำเนินการ แอปพลิเคชันจะเริ่มจากกฎแรกในรายการ ทำการประเมินดูว่ากฎนั้นสามารถใช้ได้กับยานพาหนะที่เลือกหรือไม่ แล้วจึงนำประเภทอื่นมาเปลี่ยนทดแทน จากนั้นจึงประเมินกฎถัดไปในรายการ



การสร้างกฎการเปลี่ยนทดแทนโดยอ้างอิงตามยานพาหนะทั้งหมด:

- 1 คลิก **ไทล์ อะไหล่และรายการเบ็ดเตล็ดที่ใช้ทดแทน**
- 2 คลิก **เพิ่มกฎ**
- 3 เลือก **ยานพาหนะทั้งหมด** จากรายการดรอปดาวน์
- 4 สวิตช์ ยืนยันการเปิดใช้งานการแก้ไข ถูกตั้งค่าเป็น **ใช่**  
 สวิตช์ ยืนยันการเปิดใช้งานการแก้ไข  
 จะอนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ใช้ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าสามารถแก้ไขกฎได้
- 5 หากคุณต้องการระบุช่วงวันที่สำหรับกฎการเปลี่ยนทดแทน ให้ตั้งค่าวันที่โดยใช้ปฏิทิน
- 6 หากคุณต้องการปรับใช้กฎการเปลี่ยนทดแทนกับการดำเนินการ ให้คลิก **ไอคอน +**  
 จากนั้นเลือกจากรายการดรอปดาวน์ และคลิก **เพิ่ม**
- 7 คลิก **เพิ่ม** เพื่อรวมกฎนี้ไว้ในรายการเปลี่ยนทดแทน
- 8 เลือก **ประเภทการทดแทน** จากรายการดรอปดาวน์ และกรอกฟิลด์ที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น
- 9 คลิก **ไอคอน**
- 10 คลิก **บันทึก**



## การสร้างกฎการเปลี่ยนทดแทนโดยอ้างอิงตามอายุยานพาหนะ:

- 1 **คลิก เพิ่มกฎ**
- 2 เลือก **อายุยานพาหนะ** จากรายการดรอปดาวน์
- 3 สวิตช์ ยืนยันการเปิดใช้งานการแก้ไข ถูกตั้งค่าเป็น **ใช่**  
 สวิตช์ ยืนยันการเปิดใช้งานการแก้ไข  
 จะอนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ใช้ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าสามารถแก้ไขกฎได้
- 4 ตั้งค่าอายุยานพาหนะโดยใช้วันที่จดทะเบียนหรือจำนวนเดือน
- 5 หากคุณต้องการระบุช่วงวันที่สำหรับกฎการเปลี่ยนทดแทน ให้ตั้งค่าวันที่โดยใช้ปฏิทิน
- 6 หากคุณต้องการปรับใช้กฎการเปลี่ยนทดแทนกับการดำเนินการ ให้คลิกไอคอน **+**  
 จากนั้นเลือกจากรายการดรอปดาวน์ และคลิก **เพิ่ม**
- 7 **คลิก เพิ่ม** เพื่อรวมกฎนี้ไว้ในรายการเปลี่ยนทดแทน
- 8 เลือก **ประเภทการทดแทน** จากรายการดรอปดาวน์ และกรอกฟิลด์ที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น
- 9 **คลิกไอคอน** 
- 10 **คลิก บันทึก**

## การสร้างกฎการเปลี่ยนทดแทนโดยอ้างอิงตามรุ่นยานพาหนะ:

- 1 **คลิก เพิ่มกฎ**
- 2 เลือก **รุ่นยานพาหนะ** จากรายการดรอปดาวน์
- 3 สวิตช์ ยืนยันการเปิดใช้งานการแก้ไข ถูกตั้งค่าเป็น **ใช่**  
 สวิตช์ ยืนยันการเปิดใช้งานการแก้ไข  
 จะอนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ใช้ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าสามารถแก้ไขกฎได้
- 4 หากคุณต้องการระบุช่วงวันที่สำหรับกฎการเปลี่ยนทดแทน ให้ตั้งค่าวันที่โดยใช้ปฏิทิน
- 5 หากคุณต้องการปรับใช้กฎการเปลี่ยนทดแทนกับการดำเนินการ ให้คลิกไอคอน **+**  
 จากนั้นเลือกจากรายการดรอปดาวน์ และคลิก **เพิ่ม**
- 6 **คลิก เพิ่ม** เพื่อรวมกฎนี้ไว้ในรายการเปลี่ยนทดแทน
- 7 เลือก **ประเภทการทดแทน** จากรายการดรอปดาวน์ และกรอกฟิลด์ที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น
- 8 **คลิกไอคอน** 
- 9 **คลิกไอคอน**  เพื่อขยายรุ่นและซีรีส์ของยานพาหนะ
- 10 เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ต้องการในคอลัมน์ **ยานพาหนะ**
- 11 **คลิก บันทึก**

## การสร้างกฎการเปลี่ยนทดแทนโดยอ้างอิงตามหมวดหมู่ยานพาหนะ:

- 1 **คลิก เพิ่มกฎ**
  - 2 **เลือก หมวดหมู่ยานพาหนะ** จากรายการดรอปดาวน์
  - 3 **สวิตช์ ยืนยันการเปิดใช้งานการแก้ไข** ถูกตั้งค่าเป็น **ใช่**  
 สวิตช์ ยืนยันการเปิดใช้งานการแก้ไข  
 จะอนุญาตให้ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ใช้ที่อยู่ในระดับต่ำกว่าสามารถแก้ไขกฎได้
  - 4 **คลิกฟิลด์ หมวดหมู่ยานพาหนะ** และเลือกจากรายการดรอปดาวน์  
 คุณสามารถนำกฎไปใช้ได้กับยานพาหนะหลายหมวดหมู่
  - 5 หากคุณต้องการระบุช่วงวันที่สำหรับกฎการเปลี่ยนทดแทน ให้ตั้งค่าวันที่โดยใช้ปฏิทิน
  - 6 หากคุณต้องการปรับใช้กฎการเปลี่ยนทดแทนกับการดำเนินการ ให้คลิกไอคอน **+**  
 จากนั้นเลือกจากรายการดรอปดาวน์ และคลิก **เพิ่ม**
  - 7 **คลิก เพิ่ม** เพื่อรวมกฎนี้ไว้ในรายการเปลี่ยนทดแทน
  - 8 **เลือก ประเภทการทดแทน** จากรายการดรอปดาวน์ และกรอกฟิลด์ที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น
  - 9 **คลิกไอคอน** 
  - 10 **คลิก บันทึก**
- ▶ หากคุณต้องการเปลี่ยนทดแทนกับอะไหล่ หรือใช้รายการเบ็ดเตล็ดแทนอะไหล่ ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย **นำไปใช้กับการทดแทน** ขณะตั้งค่ากฎการเปลี่ยนทดแทน
  - ▶ หากต้องการอัปเดตกฎการเปลี่ยนทดแทน ให้คลิก  จากนั้นแก้ไขรายละเอียด แล้วคลิก **บันทึก**

## การจัดทำการทำงาน

หน้าจการจัดทำการทำงานอนุญาตให้คุณสามารถสร้างการดำเนินการใหม่ๆ หรือปรับการดำเนินการที่มีอยู่เดิมให้ตอบสนองความต้องการของตลาดหรือตัวแทนจำหน่าย

ขณะปรับแต่งการดำเนินการจะสามารถปรับแต่งราคาเชิงพาณิชย์และเผยแพร่ได้ หากยังไม่ได้ตั้งราคาเชิงพาณิชย์ ระบบจะคำนวณราคาเชิงเทคนิคใน Superservice Menus ตามอัตราค่าแรง รายการอะไหล่ และรายการเบ็ดเตล็ด

ตัวเลือกมีดังนี้:

- **การดำเนินการใหม่:** อนุญาตให้คุณสามารถสร้างการดำเนินการใหม่ๆ ตามรุ่นหรือหมวดหมู่ยานพาหนะ
- **ตัวเลือกใหม่:** อนุญาตให้คุณสามารถสร้างตัวเลือกของการดำเนินการที่มีอยู่เดิมสำหรับยานพาหนะ
- **รายการใหม่สำหรับการดำเนินการ:**  
อนุญาตให้คุณสามารถกำหนดรายการที่จะเพิ่มลงในการดำเนินการหนึ่งหรือหลายรายการได้พร้อมกัน

คุณสามารถเพิ่ม แก้ไข หรือลบข้อมูล เช่น บรรทัดรายการในใบแจ้งหนี้ เลือก รายการในใบตรวจสอบ เวลาทำงาน รายการอะไหล่ และรายการเบ็ดเตล็ด

ไอคอน	ความหมาย
	ลบรายการ
	ยกเลิกการที่ลบ
	จัดเรียงรายการซ้ำอีกครั้ง




## สร้างการดำเนินการใหม่

คุณสามารถเพิ่มการดำเนินการใหม่ได้ โดยอ้างอิงจากการดำเนินการที่มีอยู่เดิม หรือคุณสามารถสร้างการดำเนินการใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้ คุณสามารถนำการดำเนินการใหม่ๆ ไปปรับใช้กับรถยนต์พาทะหรือหมวดหมู่รถยนต์พาทะได้ การดำเนินการใหม่ๆ จะรวมอยู่ในหมวดหมู่ใหม่เมนูตัวแทนจำหน่าย

### การสร้างการดำเนินการใหม่โดยใช้การดำเนินการที่มีอยู่:

- 1 คลิก **ไอคอน** **การจัดการทำงาน**
- 2 คลิก **เพิ่ม** และเลือก **การดำเนินการใหม่**
- 3 สวิตช์ ยืนยันบนพื้นฐานการดำเนินการที่มีอยู่ ถูกตั้งค่าเป็น **ใช่**
- 4 เลือก **รุ่น ซีรีส์** และ **คำอธิบาย** จากรายการดรอปดาวน์
- 5 คลิก **เพิ่ม**
- 6 เลือก **หมวดหมู่ ส่วน** และ **การดำเนินการ** จากรายการดรอปดาวน์
- 7 คลิก **เพิ่ม**

### การกำหนดค่ารายละเอียดการดำเนินการใหม่:

- 1 เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ **ใช้ได้กับ**
  - ยานพาหนะทั้งหมด: ใช้การดำเนินการใหม่กับยานพาหนะทั้งหมด
  - รุ่นยานพาหนะ: เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ต้องการในคอลัมน์ **ยานพาหนะ**
  - หมวดหมู่อัตโนมัติ: คลิกในฟิลด์และเลือกจากรายการดรอปดาวน์
- 2 หากคุณต้องการปิดใช้งานราคาเชิงเทคนิค ให้คลิก **ใช่** และป้อนจำนวนลงในฟิลด์ **ราคาเชิงพาณิชย์คงที่รวมภาษี**
- 3 ระบบจะแสดงการดำเนินการใหม่ในหมวดหมู่ตัวแทนจำหน่ายค่าเริ่มต้น หากคุณต้องการย้ายการดำเนินการไปยังส่วนอื่น ให้คลิกไอคอน **+** ในส่วน แล้วเลือกหมวดหมู่และส่วนจากรายการดรอปดาวน์ จากนั้นคลิก **เพิ่ม** คุณสามารถเลือกที่จะลบการดำเนินการจากหมวดหมู่ค่าเริ่มต้นได้
- 4 ป้อน **รหัส** และยืนยัน หรือแก้ไข **คำอธิบาย** ในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
- 5 ยืนยันหรือแก้ไขเวลาทำงานในฟิลด์ **เวลา (ชม.)** คุณสามารถกำหนดค่าเวลาทำงานเพิ่มเติมได้
- 6 ยืนยันหรือแก้ไขรหัส **การรับประกัน** และ **ระดับความยาก** ในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
- 7 เพิ่มหรือแก้ไข **รายการในใบแจ้งหนี้** **รายการในใบตรวจสอบ อะไหล่** หรือ **รายการเบ็ดเตล็ด** ในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
- 8 คลิก **บันทึก**
- 9 คลิกไอคอน  เพื่อเปิดรายละเอียดการดำเนินการ และตั้งค่าราคาเชิงพาณิชย์

## การตั้งค่าราคาเชิงพาณิชย์:

- 1 คลิกลิงก์ **ตั้งราคาเชิงพาณิชย์**
  - 2 เลือกราคาเชิงพาณิชย์จากรายการดรอปดาวน์ **ประเภท**
  - 3 ป้อนจำนวนลงในฟิลด์ **OEM** และ **ทางเลือก**
  - 4 หากราคาเชิงพาณิชย์รวมถึงภาษี ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย
  - 5 คลิก **บันทึก**
  - 6 คลิก **เผยแพร่**
  - 7 คลิก **ย้อนกลับ**
- 
- ▶ หากคุณป้อนราคาเชิงพาณิชย์ลงในฟิลด์ **ราคาเชิงพาณิชย์คงที่รวมภาษี** คุณไม่จำเป็นต้องใช้ลิงก์ **ตั้งราคาเชิงพาณิชย์**
  - ▶ หากต้องการป้อนบรรทัดใหม่ ให้คลิกในฟิลด์คำอธิบายแล้วกด **Enter** บนคีย์บอร์ด
  - ▶ หากต้องการสร้างการดำเนินการใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น ให้เลือก **ไม่** สำหรับสวิตช์บนพื้นฐานการดำเนินการที่มีอยู่แล้วกรอกฟิลด์ที่เกี่ยวข้องของให้ครบถ้วน

## สร้างตัวเลือกใหม่


คุณสามารถสร้างตัวเลือกใหม่ของการดำเนินการที่มีอยู่เดิมสำหรับยานพาหนะ คุณสามารถแก้ไขรายละเอียดการดำเนินการ เช่น บรรทัดรายการในใบแจ้งหนี้ และรายการในใบตรวจสอบ รายการอะไหล่ และรายการเบ็ดเตล็ด

ระบบจะแสดงตัวเลือกใหม่ในหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง ใต้แท็บการเลือกการดำเนินการใน Superservice Menu

### การสร้างตัวเลือกใหม่ของการดำเนินการที่มีอยู่:

- 1 **คลิก เพิ่ม และเลือก ตัวเลือกใหม่**  
บนพื้นฐานการดำเนินการที่มีอยู่ สวิตช์จะถูกตั้งค่าเป็น **ใช่** ตามค่าเริ่มต้น
- 2 **เลือก รุ่น ซีรีส์ และ คำอธิบาย** จากรายการดรอปดาวน์
- 3 **คลิก เพิ่ม**
- 4 **เลือก หมวดหมู่ ส่วน และ การดำเนินการ** จากรายการดรอปดาวน์
- 5 **คลิก เพิ่ม**

### การกำหนดค่ารายละเอียดการดำเนินการของตัวเลือกใหม่:

- 1 หากคุณต้องการซ่อนการดำเนินการพื้นฐานใน Superservice Menu ให้คลิก **ใช่** ระบบจะแสดงเฉพาะตัวเลือกที่มีการปรับแต่งเท่านั้น
- 2 หากคุณต้องการปิดใช้งานราคาเชิงเทคนิค ให้คลิก **ใช่** และป้อนจำนวนลงในฟิลด์ **ราคาเชิงพาณิชย์คงที่รวมภาษี**
- 3 ยืนยันหรือแก้ไข **คำอธิบาย และ เวลา (ชม.)** ในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง  
คุณสามารถกำหนดค่าเวลาทำงานเพิ่มเติมได้
- 4 ยืนยันหรือแก้ไขรหัส **การรับประกัน และ ระดับความยาก** ในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
- 5 เพิ่มหรือแก้ไข **รายการในใบแจ้งหนี้ รายการในใบตรวจสอบ อะไหล่ หรือ รายการเบ็ดเตล็ด** ในฟิลด์ที่เกี่ยวข้อง
- 6 **คลิก บันทึก**
- 7 **คลิกไอคอน ** เพื่อเปิดรายละเอียดการดำเนินการ และตั้งค่าราคาเชิงพาณิชย์

### การตั้งค่าราคาเชิงพาณิชย์:

- 1 **คลิกลิงก์ ตั้งราคาเชิงพาณิชย์**
- 2 **เลือกราคาเชิงพาณิชย์จากรายการดรอปดาวน์ ประเภท**
- 3 **ป้อนจำนวนลงในฟิลด์ OEM และ ทางเลือก**
- 4 หากราคาเชิงพาณิชย์รวมถึงภาษี ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย
- 5 **คลิก บันทึก**
- 6 **คลิก เผยแพร่**
- 7 **คลิก ย้อนกลับ**

## เพิ่มรายการใหม่สำหรับการดำเนินการ



ตัวเลือกนี้จะช่วยให้คุณเพิ่มรายการใหม่ลงในการดำเนินการหนึ่งหรือหลายรายการได้จากหมวดหมู่และส่วนเดียวกัน คุณสามารถเพิ่มรายการต่างๆ ลงในการดำเนินการได้ เช่น บรรทัดรายการในใบแจ้งหนี้ และรายการในใบตรวจสอบรายการอะไหล่ และรายการเบ็ดเตล็ด คุณสามารถนำรายการต่างๆ ไปปรับใช้กับรถยนต์ทั้งหมด รันยานพาหนะ หรือหมวดหมู่ยานพาหนะได้

### การเพิ่มรายการใหม่สำหรับการดำเนินการ:

- 1 **คลิก เพิ่ม และเลือก รายการใหม่สำหรับการดำเนินการ**
- 2 **เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ **ใช้ได้กับ****
  - **ยานพาหนะทั้งหมด:** ใช้รายการใหม่กับยานพาหนะทั้งหมด
  - **รันยานพาหนะ:** เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ต้องการในคอลัมน์ **ยานพาหนะ**
  - **หมวดหมู่ยานพาหนะ:** คลิกในฟิลด์และเลือกจากรายการดรอปดาวน์
- 3 **คลิกไอคอนการดำเนินการ **+** แล้วเลือกหมวดหมู่ ส่วน และการดำเนินการ**
- 4 **คลิก เพิ่ม**

หากคุณต้องการตัดการดำเนินการออก ให้เลือกและเพิ่มเฉพาะหมวดหมู่และส่วนเท่านั้น  
คลิกไอคอนการตัดออก **+** แล้วเลือกจากรายการดรอปดาวน์ และคลิก **เพิ่ม**

### การเพิ่มประเภทรายการและรายละเอียด:

- 1 **คลิก เพิ่ม**
  - 2 **เลือก ประเภทรายการ** จากรายการดรอปดาวน์ และกรอกฟิลด์ที่เกี่ยวข้องให้เสร็จสิ้น
  - 3 **คลิกไอคอน **
  - 4 **คลิก บันทึก**
- ▶ หากมีอะไหล่หรือรายการเบ็ดเตล็ดอยู่แล้วในการดำเนินการนั้น  
คุณสามารถเพิกเฉยได้โดยเลือกกล่องกาเครื่องหมาย **ละเว้นหากรายการมีอยู่แล้วในการดำเนินการ**
  - ▶ หากต้องการอัปเดตการจัดทำการทำงาน ให้คลิก  จากนั้นแก้ไขรายละเอียด แล้วคลิก **บันทึก**

INFO MEDIA™

## คำแนะนำการเพิ่มยอดขาย

โมดูลคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มยอดขายจะอนุญาตให้คุณสามารถเพิ่มคำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มยอดขาย โดยจะแจ้งเตือนการดำเนินการให้ฝ่ายขายทราบเมื่อมีการจัดเตรียมใบเสนอราคา

### การเพิ่มคำแนะนำการเพิ่มยอดขาย:

- 1 คลิก **ไทล์** **คำแนะนำการเพิ่มยอดขาย**
- 2 คลิก **เพิ่มคำแนะนำ**
- 3 คลิกไอคอนการดำเนินการ **+** แล้วเลือกหมวดหมู่ หรือส่วน และการดำเนินการที่เฉพาะเจาะจง
- 4 คลิก **เพิ่ม**
- 5 คลิกไอคอนคำแนะนำ **+**
- 6 เลือก **หมวดหมู่** **ส่วน** และ **การดำเนินการ** จากรายการดรอปดาวน์
- 7 คลิก **เพิ่ม**

### การลิงก์คำแนะนำการเพิ่มยอดขายไปยังรถยนต์:

- 1 เลือกตัวเลือกจากรายการดรอปดาวน์ยานพาหนะ
  - **ยานพาหนะทั้งหมด:** ใช้คำแนะนำการเพิ่มยอดขายกับรถยนต์ทั้งหมด
  - **รุ่นยานพาหนะ:** เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่ต้องการในคอลัมน์ **ยานพาหนะ**
    - **ยานพาหนะ:** ใช้คำแนะนำการเพิ่มยอดขายกับรถยนต์ทั้งหมด
    - **รุ่น:** ใช้คำแนะนำการเพิ่มยอดขายกับรถยนต์ทั้งหมดในรุ่นที่เลือก
    - **ซีรีส์:** คลิกไอคอน ▶ เพื่อขยายรุ่นและปรับใช้คำแนะนำการเพิ่มยอดขายกับซีรีส์ที่เลือก
    - **คำอธิบาย:** คลิกไอคอน ▶ เพื่อขยายรุ่นและซีรีส์ที่จะปรับใช้คำแนะนำการเพิ่มยอดขายกับคำอธิบายที่เลือก
  - **หมวดหมู่อานพาหนะ:** คลิกในฟิลด์และเลือกจากรายการดรอปดาวน์

### 2 คลิก **บันทึก**

- ▶ หากต้องการอัปเดตคำแนะนำการเพิ่มยอดขาย ให้คลิก  จากนั้นแก้ไขรายละเอียด แล้วคลิก **บันทึก**